


Mode d'emploi
Guide de base

Écran LED Usage commercial

Français

N° de modèle **TL-55LV12AW**

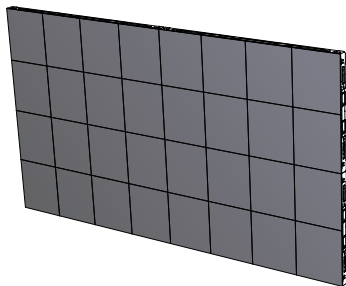

Contenu

Instructions de Sécurité Importantes 2

DÉCLARATION FCC 3

Avis de Sécurité Important..... 4

Précautions de sécurité..... 5

Précautions d'emploi 9

Accessoires 12

Éléments en option vendus
séparément..... 16

Préparatifs 16

Assemblage, installation et
raccordement..... 16

Description de base des éléments 19

Commandes de base..... 20

Spécifications 21

Licence de logiciel 22

Crédits des marques de commerce..... 23

À lire avant usage

Pour avoir plus d'informations sur ce produit, veuillez lire le « Operating Instructions – Functional Manual » et « LED Manager LV ».

Pour télécharger le « Operating Instructions – Functional Manual » et « LED Manager LV » veuillez visiter le site Web de Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



- Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.
- Les illustrations et écrans de ce mode d'emploi sont présentés à titre illustratif et peuvent être différents de la réalité.





AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle.

Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.



L'éclair en forme de flèche à l'intérieur d'un triangle indique à l'utilisateur que certaines parties internes du produit présentent un risque de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle indique à l'utilisateur que des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien se trouvent dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT :

Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution, évitez d'exposer cet appareillage à la pluie ou à l'humidité.

Ne placez pas de récipient rempli d'eau ou de tout autre liquide sur l'appareil.

AVERTISSEMENT :

- 1) Pour éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.
- 2) Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation avec trois broches de mise à la terre. Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant ayant une connexion à la terre. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, contactez un électricien.
Ne neutralisez pas la fonction de mise à la terre de la fiche.

Instructions de Sécurité Importantes

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 6) Installez en suivant les instructions du fabricant.
- 7) Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 8) Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux broches et une troisième broche de terre. La broche large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise électrique, consultez un électricien afin de remplacer la prise obsolète.
- 9) Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et des points de sortie de l'appareil.
- 10) Utilisez uniquement les fixations / accessoires indiqués par le fabricant.
- 11) Débranchez cet appareillage pendant les orages lorsqu'il n'est plus utilisé pendant longtemps.
- 12) Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si celui-ci a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a été renversé.
- 13) Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation est fermement mise en place.

DÉCLARATION FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux dispositifs numériques de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas, l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

PRÉCAUTIONS FCC :

Pour garantir la conformité, suivre les instructions d'installation jointes et utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni. Tous changements ou modifications non expressément approuvés par Panasonic Corp. of North America peut annuler le droit d'utilisation de ce dispositif.

Déclaration de conformité du fournisseur

N° de modèle

TL-55LV12AW

Partie responsable :

Panasonic Corporation of North America

Two Riverfront Plaza, Newark, New Jersey

07102-5490

Source de contact :

Panasonic Projector & Display Americas LLC

1-855-772-8324

Contact général :

<http://shop.panasonic.com/support>

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT :

- Non destiné à être utilisé dans une salle informatique telle que définie par la norme de protection des équipements informatiques électroniques et de traitement de données ANSI/ NFPA 75.
- Pour les appareils raccordés de façon permanente, un dispositif de coupure facilement accessible doit être intégré à l'installation électrique du bâtiment.
- Pour les appareils à fiche, la prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Pour la Californie, États-Unis uniquement

Ce produit contient une pile bouton lithium CR contenant du perchlorate - une manipulation spéciale peut être nécessaire. Voir

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Pour l'Union européenne uniquement



Le symbole CE couvre la ou les piles fournies avec le produit et indique qu'elles sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries.

Avis de Sécurité Important

AVERTISSEMENT

- 1) Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution, évitez d'exposer cet appareil à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau.

Ne placez pas de récipient rempli d'eau ou de tout autre liquide sur l'appareil.

Ne placez aucun objet sur l'appareil.

- 2) Pour éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

- 3) Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation avec trois broches de mise à la terre. Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant ayant une connexion à la terre. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, contactez un électricien.

Ne neutralisez pas la fonction de mise à la terre de la fiche.

- 4) Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation est fermement mise en place.

ATTENTION

Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des environnements où les champs électromagnétiques sont relativement absents.

L'utilisation de cet appareil à proximité de sources de champs électromagnétiques puissants ou dans des zones où les interférences électriques peuvent perturber les signaux d'entrée, peut entraîner des instabilités de l'image et du son, ainsi que l'apparition de parasites.

L'utilisation de cet appareil à proximité de sources de champs électromagnétiques puissants ou dans des zones où les interférences électriques peuvent perturber les signaux d'entrée, peut entraîner le mauvais fonctionnement du capteur.

Pour éviter tout risque de dysfonctionnement, tenez cet appareil éloigné des sources de champs électromagnétiques puissants.

AVERTISSEMENT :

Cet équipement est en conformité avec la Classe A du EN55032/CISPR32.

Cet équipement pourrait causer des interférences radio dans un environnement résidentiel.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Risque d'instabilité

Ne placez jamais l'appareil dans un endroit instable. L'appareil pourrait tomber en causant des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, pourraient être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

- Utiliser des cabinets ou des supports recommandés par le fabricant de l'appareil.
- N'utiliser que des meubles en mesure de supporter l'appareil en toute sécurité.
- S'assurer que l'appareil ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est posé.
- Ne pas placer l'appareil sur un tissu ou tout autre matériau placé entre celui-ci et le meuble sur lequel il est posé.
- Informer les enfants du danger existant à grimper sur les meubles pour atteindre l'appareil ou ses commandes.

Si l'appareil existant est déplacé et installé ailleurs, les mêmes précautions doivent être appliquées.

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

■ Installation

Faites réaliser l'installation par du personnel qualifié.

Une installation mal effectuée peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- Utilisez uniquement le support mural optionnel indiqué ou un support mural conforme à la norme VESA (VESA 400 x 400) pour installer l'appareil au mur.
- Pour éviter que l'appareil fixé au mur ne tombe, assurez-vous que le mur de fixation est suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil et des supports muraux.
- Lorsque le produit n'est plus utilisé, faites-le retirer sans délai par du personnel qualifié.

Nous ne sommes pas responsables de tout dommage subi par le produit, etc. causé par des défaillances dans l'environnement d'installation, même pendant la période de garantie.

Les petites pièces peuvent représenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle. Conservez les petites pièces hors de portée des enfants.

La télécommande est destinée à être utilisée au moment de l'installation et n'est pas conçue pour se trouver dans des endroits où elle pourrait être accessible aux enfants. Jetez les petites pièces et autres objets inutiles, y compris les matériaux d'emballage et les sacs/feuilles en plastique, afin d'éviter que des enfants jouent avec, ce qui pourrait entraîner un risque de suffocation.

Ne placez pas l'appareil sur des surfaces en pente ou instables et assurez-vous qu'il ne dépasse pas du bord de son support.

- L'appareil pourrait tomber ou basculer.

Installez cette unité à un endroit comportant peu de vibrations et qui peut supporter son poids.

- La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.

Lorsque vous utilisez cette unité, veillez à prendre des mesures de sécurité afin d'éviter toute chute ou chute de l'unité.

- Si un tremblement de terre se produit ou si un enfant grimpe sur l'unité, celle-ci peut tomber ou s'effondrer et entraîner une blessure.

Précautions lors de l'installation murale

- L'installation murale doit être effectuée par un professionnel. Une mauvaise installation de l'appareil risque de provoquer un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Avant l'installation, vérifiez si l'emplacement de montage est assez robuste pour supporter le poids de l'appareil et le support de suspension mural pour éviter toute chute.
- Si vous terminez d'utiliser le produit, demandez à un professionnel de le retirer rapidement.

Assurez-vous que l'emplacement de l'installation est suffisamment solide pour supporter cet appareil sur le long terme.

- Si l'emplacement de l'installation n'est pas suffisamment solide pour supporter cet appareil sur le long terme, celui-ci pourrait tomber et causer des blessures.

Pour éviter tout risque d'écrasement accidentel entre l'appareil et le mur ou un support de fixation, l'installateur doit s'assurer qu'aucune personne ne se trouve à proximité avant de commencer l'installation ou le démontage de l'appareil.

- Il y a un risque de blessures si vos doigts ou vos mains se retrouvent coincés entre les objets.

■ Pour utiliser l'appareil

L'appareil est conçu pour fonctionner sur 110 – 240 V CA, 50/60 Hz.

Si des problèmes ou des dysfonctionnements se produisent, arrêtez de l'utiliser immédiatement.

Si des problèmes surviennent, débranchez la prise d'alimentation.

- De la fumée ou une odeur anormale émane de l'unité.
- L'image peut disparaître occasionnellement.
- Du liquide tel que de l'eau ou des objets étrangers se sont introduits dans l'appareil.
- L'appareil comporte des pièces déformées ou cassées.

Si vous continuez à utiliser l'appareil dans cette condition, il peut résulter un incendie ou un choc électrique.

- Débranchez la prise d'alimentation de la prise secteur, et contactez le concessionnaire pour une réparation.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique de cet appareil, vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- Il est dangereux d'essayer de réparer l'appareil vous-même, et vous ne devez pas le faire.
- Afin de pouvoir débrancher la prise d'alimentation immédiatement, utiliser une prise secteur que vous pouvez atteindre facilement.

Ne touchez pas cette unité directement avec la main lorsqu'elle est endommagée.

- Cela pourrait provoquer une électrocution.

Ne collez aucun objet étranger sur l'appareil.

- N'introduisez aucun objet métallique ou inflammable dans les orifices pour cordon, etc., de l'appareil. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne tentez d'aucune façon de démonter ou de modifier l'appareil.

- Des tensions élevées, pouvant provoquer des incendies ou des chocs électriques, sont présentes à l'intérieur de l'appareil. Pour les inspections, les réglages et les travaux de réparations, veuillez contacter votre concessionnaire Panasonic.
- L'appareil peut être endommagé ou tomber et causer des blessures.

Assurez-vous que la prise secteur est accessible.

La prise d'alimentation doit être branchée à une prise secteur comportant une connexion à la terre de protection.

N'utilisez aucun cordon d'alimentation électrique autre que celui fourni avec cette unité.

- Faire ceci peut causer un court-circuit, générer de la chaleur, etc. ce qui pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas le cordon d'alimentation électrique avec d'autres appareils.

- Faire ceci peut causer un court-circuit, générer de la chaleur, etc. ce qui pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Nettoyez la prise d'alimentation régulièrement pour éviter qu'elle ne devienne poussiéreuse.

- S'il y a une accumulation de poussière sur la prise, l'humidité en résultant peut provoquer un court-circuit, ce qui pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Débranchez la prise d'alimentation de la prise secteur et essuyez-la avec un chiffon sec.

Ne manipulez pas la prise d'alimentation électrique avec des mains mouillées.

- Cela pourrait provoquer des courts-circuits.

Assurez-vous que la fiche secteur est correctement insérée dans la prise de courant.

- Ne pas insérer complètement les fiches peut provoquer des chocs électriques ou des incendies causés par la chaleur générée.
- Cessez d'utiliser une fiche électrique endommagée ou une prise secteur mal fixée.

Veillez à ne rien faire qui pourrait endommager le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation.

- Évitez d'endommager le câble, de lui apporter des modifications, de placer des objets, de le chauffer, de le placer près d'objets chauds, de le tordre excessivement ou de le tirer. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Si le câble électrique est endommagé, faites-le réparer chez votre concessionnaire Panasonic local.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou la prise directement avec la main lorsqu'ils présentent des dommages.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dus à un court-circuit.

Toutes les pièces et les accessoires fournis dans la boîte du produit devront être conservés hors de portée des enfants.

- Ces éléments sont nocifs pour la santé humaine s'ils sont avalés accidentellement.
- Veuillez contacter un médecin immédiatement si vous avez l'impression qu'un enfant a pu en avaler une.

Ne laissez personne portant un stimulateur cardiaque ou un dispositif médical électronique implanté s'approcher de cet appareil.

- La force magnétique de l'aimant à l'intérieur de cet appareil pourrait affecter le dispositif. Si une personne portant un tel dispositif se sent mal à proximité de cet appareil, elle doit consulter un médecin.

ATTENTION

Ne placez pas l'appareil dans un endroit étroit et mal ventilé.

Ne placez pas l'appareil à l'envers.

N'installez pas l'appareil en orientant l'avant de ce dernier vers le haut ou vers le bas.

Ne placez pas l'appareil de manière à ce qu'il soit en contact avec du tissu, par exemple, sous une nappe, sur un tapis ou des couvertures.

- L'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'appareil peut provoquer un incendie ou une panne mécanique.

Installez les vis de fixation et le câble d'alimentation de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec les parties internes du mur.

- Des chocs électriques peuvent être causés par le contact avec des objets métalliques à l'intérieur du mur.

Ne tirez pas et n'accrochez pas le câble de connexion.

- Cela pourrait provoquer une chute ou le renversement de l'appareil et entraîner des blessures.
- Soyez spécialement vigilant avec les enfants.

Ne l'installez pas dans un endroit exposé à l'humidité, à la poussière, à la fumée, à la vapeur ou à la chaleur.

- Cela pourrait avoir un effet néfaste sur l'appareil et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé aux intempéries, aux dommages causés par le sel ou aux gaz corrosifs.

- Cela pourrait provoquer une chute de l'appareil causée par la corrosion et entraîner des blessures. Un dysfonctionnement de l'unité peut également se produire.

L'installateur doit éviter de se pincer les mains ou les doigts pendant l'installation.

- Cela pourrait mener à des blessures.

Ne touchez pas le module LED à mains nues.


- Vous pourriez souffrir de brûlures par faible température ou bien le module LED pourrait être endommagé ou mal fonctionner.
- Le module LED pourrait mal fonctionner à cause de l'électricité statique.

N'approchez pas de carte magnétique ou de support d'enregistrement magnétique de cet appareil.

- Les données qu'ils contiennent pourraient être endommagées et illisibles.


Veillez à utiliser un support de fixation murale conforme à la norme VESA lors de l'installation verticale de cet appareil.

Paysage (Angle d'installation : 0 °)

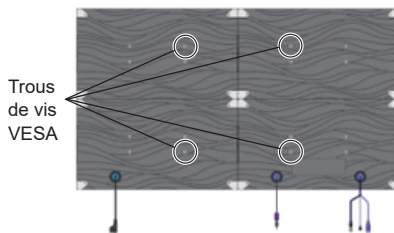

Portrait

(Angle d'installation : -90 °) (Angle d'installation : +90 °)

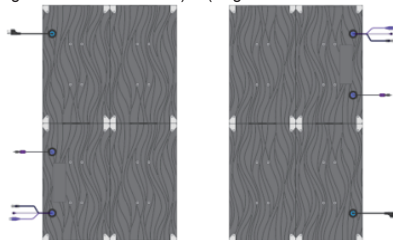

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage causé par une tentative d'installation ou de manipulation de l'appareil d'une manière non précisée dans notre mode d'emploi, ou par l'utilisation de toute pièce ou matériau autre que ceux indiqués.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, assurez-vous de tenir la fiche d'alimentation (lorsque vous la débranchez de la prise de courant).

- Tirer sur le cordon pourrait endommager le cordon et pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit.

Si l'appareil doit être déplacé, assurez-vous de le faire après avoir débranché le cordon d'alimentation et tous les câbles de connexion de l'appareil, ainsi qu'après avoir retiré tout ancrage anti-basculement/anti-chute installé.

- Si l'appareil est déplacé tandis que certains des câbles sont toujours branchés, ceux-ci pourraient être endommagés et un incendie ou une électrocution pourraient en résulter.

Déconnectez la prise d'alimentation électrique de la prise secteur comme précaution de sécurité avant de procéder à tout nettoyage.

- Les chocs électriques peuvent se produire si ceci n'est pas fait.

Ne marchez pas sur l'appareil et ne vous y suspendez pas.

- Ils peuvent basculer, ou pourraient être brisés et il peut en résulter des blessures. Accordez une attention spéciale aux enfants.

Utilisez uniquement les piles indiquées.

N'inversez pas la polarité (+ et -) de la pile lors de l'insertion.

- La mauvaise manipulation des piles peut provoquer leur explosion ou une fuite, entraînant un incendie, des blessures ou des dommages aux biens situés à proximité.
- Insérez la pile correctement selon les instructions.

Retirez les piles de la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

- La pile peut fuir, chauffer, s'enflammer ou exploser, provoquant un incendie ou des dommages aux biens environnants.

Retirez les piles épuisées de la télécommande immédiatement.

- Laisser les piles dedans pourrait entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion des piles.

Ne brûlez ni ne brisez les piles.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telles que la lumière du soleil, un incendie ou autre.

En cas de fuite de liquide de la batterie, ne le touchez pas à mains nues et prenez, si nécessaire, les mesures suivantes.

- Un contact du liquide avec la peau ou les vêtements peut provoquer une inflammation cutanée ou une blessure.
Rincez abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Un contact du liquide avec les yeux peut entraîner la perte de la vue.
Dans ce cas, ne vous frottez pas les yeux.
Rincez abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

Ne soumettez pas l'appareil à une force excessive ou à des chocs.

- Cela pourrait endommager l'appareil et/ou causer des blessures.

Demandez à un professionnel de déballer/ transporter cet appareil.

N'utilisez pas les composants pour un appareil non spécifié dans le catalogue.

- L'appareil pourrait tomber et causer des blessures.

Si l'appareil est déformé ou fissuré, ne l'utilisez pas.

- Il pourrait se renverser, s'endommager et causer des blessures.
En cas d'endommagement de l'appareil, contactez immédiatement votre revendeur.

Installez l'appareil sur une surface plane et stable.

- Il pourrait tomber, être endommagé et causer des blessures.

Lors de l'assemblage, veillez à bien fixer tous les points de fixation à vis.

- Si l'assemblage n'est pas bien effectué, l'appareil pourrait ne pas être assez solide, se renverser et s'endommager, ce qui entraînerait des blessures.
- Les couples de serrage sont indiqués dans les instructions d'assemblage.

Inspectez régulièrement le produit pour vérifier l'absence de déformations, de fissures et que les vis ne sont pas desserrées. Consultez votre revendeur si vous découvrez un problème.

Précautions d'emploi

■ Précautions lors de l'installation

Suivez les instructions ci-dessous lors de l'installation de l'appareil.

Avant même la fin de la période de garantie, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une installation de l'appareil dans un environnement inapproprié.

Cet appareil doit être installé à l'intérieur. Même à l'intérieur d'un bâtiment, évitez d'installer l'appareil dans les types d'endroits suivants :

- Là où l'appareil est exposé aux intempéries
- Là où l'appareil peut être soumis à des variations drastiques de température ou d'humidité, par exemple près d'un climatiseur
- Là où l'appareil peut ressentir des vibrations ou des chocs
- Près d'un arroseur automatique ou d'un capteur

N'installez pas l'appareil là où il peut ressentir des vibrations ou des chocs.

- Les vibrations ou les chocs sur l'appareil peuvent endommager ses pièces internes et entraîner une défaillance mécanique.
- Choisissez un endroit sans vibration ni choc pour installer l'appareil.

Installez cette unité à un endroit qui peut supporter son poids.

- La chute de l'unité peut provoquer des blessures.

N'installez pas l'unité à proximité d'une ligne à haute tension ou d'une source d'énergie.

- L'installation de l'unité à proximité d'une ligne à haute tension ou d'une source d'énergie peut provoquer des interférences.

Prenez garde aux interférences mutuelles entre les appareils.

- Placez l'appareil loin des risques de déformation vidéo ou de parasites sonores causés par des interférences électromagnétiques.

Température ambiante lors de l'utilisation de cet appareil

- Lorsque vous utilisez l'unité lorsqu'elle est en dessous de 1 400 m (4 593 pi) au-dessus du niveau de la mer : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- Lorsque vous utilisez l'unité à haute altitude (plus de 1 400 m (4 593 pi) et moins de 2 800 m (9 186 pi) au-dessus du niveau de la mer) : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

Assurez-vous de permettre une circulation d'air suffisante autour et à travers l'appareil pour ne pas dépasser ces plages de température.

- La durée de vie des composants de l'appareil pourrait être raccourcie ou une défaillance mécanique pourrait survenir.

Installez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des dispositifs générant de la chaleur.

- Même à l'intérieur, la lumière directe du soleil peut augmenter la température du module LED et provoquer une défaillance mécanique.
- Cela peut entraîner une déformation ou une défaillance du cabinet.
- Un excès de lumière ou de chaleur peut causer une défaillance mécanique ou d'autres problèmes dus à l'augmentation de la température du dispositif.
- Une détérioration de la qualité vidéo peut également être observée.

Le branchement des dispositifs doit être effectuée lorsque ceux-ci sont hors tension.

- Branchez les dispositifs en fonction de leurs manuels respectifs.

Ne saisissez pas le module LED.

- Ne poussez pas fort sur le module LED ou avec un objet pointu.
- Appliquer une force excessive sur le module LED peut le casser.

Assurer le maintien d'une distance de dégagement autour de l'appareil installé

- Si l'appareil est installé à l'intérieur d'un boîtier ou d'une enceinte de protection, assurez-vous de la présence d'une ventilation adaptée en fournissant un ventilateur de refroidissement ou des ouvertures d'aération pour que la température autour de l'appareil (à l'intérieur du boîtier ou de l'enceinte), y compris à l'avant du module LED, reste dans la plage des températures de fonctionnement indiquée.

En cas de stockage, stockez l'unité dans une pièce sèche.

■ Remarque relative au branchement

Retrait et insertion du cordon d'alimentation et des câbles de connexion

- Si le cordon d'alimentation et les câbles de connexion sont difficiles à retirer et à insérer après une installation murale, branchez-les à l'appareil principal avant son installation.
- Veillez à ce que les câbles ne s'emmêlent pas. Une fois l'installation terminée, insérez la fiche d'alimentation dans la prise.

■ Lors de l'utilisation

Certaines parties de l'appareil peuvent chauffer pendant l'utilisation.

- Des parties du boîtier de l'appareil peuvent chauffer, mais cela est normal et n'affecte pas les performances ou la qualité de l'appareil.

Des points qui restent toujours allumés ou qui ne s'allument pas peuvent apparaître sur l'écran.

- Bien que le module LED soit fabriqué avec une technologie de haute précision, ce genre de points peut apparaître sur l'écran. Veuillez noter que ces points ne sont pas considérés comme des défauts.

L'appareil peut subir un brûlage d'écran (burn-in).

- Si des images fixes sont affichées pendant une longue période, l'appareil peut subir un marquage permanent de l'écran.
- La présence de poussière ou de corps étrangers sur le module LED peut donner l'impression que certains points ne sont pas allumés.

Selon la température, l'humidité ou le contenu affiché, la luminosité peut devenir inégale, mais il ne s'agit pas d'un défaut.

- Il s'agit d'un phénomène qui se produit sur les panneaux auto-lumineux. Il peut survenir si des images fixes restent affichées trop longtemps.

Remarques concernant la surface du module LED

- Des empreintes ou de la saleté sur la surface du module LED entraîneront une diminution de la qualité de l'image.
Manipulez-le avec soin pour éviter de le rayer et de le salir.
- Ne touchez pas inutilement le module LED, car cela peut provoquer des dysfonctionnements ou des pannes.

De légères différences dans la teinte noire peuvent être observées entre les modules LED.

- Cela est dû à des variations des conditions de fabrication et n'indique pas un défaut.

Gardez le volume sonore à un niveau approprié afin de ne pas déranger vos voisins.

- Fermez les fenêtres ou prenez d'autres mesures pour protéger la tranquillité de votre voisinage. Soyez particulièrement vigilant la nuit, où le moindre petit bruit est plus perceptible qu'en journée.

Si l'appareil ne doit plus être utilisé pendant une période prolongée, débranchez la prise d'alimentation électrique de la prise murale.

- Si l'appareil doit être rangé sans raccordement électrique, assurez-vous de le mettre à l'abri des rayons directs du soleil et de l'humidité.

Si l'électricité est soudainement interrompue ou coupée, ou si la tension électrique baisse soudainement, l'appareil pourrait ne pas fonctionner normalement.

- Dans ce cas, coupez d'abord l'alimentation de l'appareil et des dispositifs branchés puis remettez sous tension.

Des interférences d'image peuvent se produire si vous branchez / débranchez les câbles reliés aux terminaux d'entrée que vous ne regardez pas actuellement, ou si vous allumez / éteignez l'équipement vidéo, mais ce n'est pas un dysfonctionnement.

Ne collez pas de ruban adhésif ni d'autocollants sur le panneau d'affichage de l'appareil.

- La surface de l'appareil se salirait.

Ne laissez pas l'appareil en contact prolongé avec un matériau en caoutchouc ou en plastique souple.

- L'appareil pourrait être détérioré.

Une détérioration au fil du temps peut affecter la luminosité et la couleur des modules LED.

■ Raccordements via les connecteurs RJ45

L'utilisation de l'appareil dans un environnement où les charges statiques s'accumulent facilement doit être évitée.

- Vous pouvez faire l'objet de fréquentes interruptions de communication lorsque cet appareil est utilisé dans un endroit où des charges statiques se forment facilement, comme sur un tapis. Si cela se produit, éliminez la source possible de la charge statique et d'autres facteurs susceptibles de générer des parasites, puis éteignez l'appareil et tous les dispositifs raccordés avant de les remettre en marche.

Les fortes interférences radio provenant d'une station de radiodiffusion ou d'un dispositif de communication radio peuvent empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.

- Si un système ou un dispositif à proximité génère de forts signaux radio, positionnez l'appareil aussi loin que possible de ce dispositif et/ou recouvrez le câble LAN de l'appareil avec une feuille métallique ou un conduit métallique mis à la terre aux deux extrémités.

■ Précautions concernant la sécurité

Lorsque vous utilisez cet appareil, prenez des mesures de sécurité pour prévenir les incidents potentiels suivants.

- Fuite d'informations personnelles provenant de cette unité
- Utilisation non autorisée de cette unité par un tiers malveillant
- Interférence ou arrêt de cette unité par un tiers malveillant

Prenez des mesures de sécurité adéquates.

- Configurez un mot de passe pour le contrôle du réseau local et posez une restriction de connexion pour les utilisateurs.
- Choisissez un mot de passe difficile à deviner, dans la mesure du possible.
- Modifiez fréquemment votre mot de passe.
- Panasonic Projector & Display Corporation ou ses filiales ne vous demanderont jamais directement votre mot de passe. Ne révélez jamais votre mot de passe si vous recevez une telle demande.
- Le réseau de connexion doit être sécurisé par un pare-feu, etc.
- Lorsque vous éliminez le produit, effacez les données avant de l'éliminer.


■ Remarques concernant la borne AC IN sur la carte d'alimentation et la borne de câble CA à l'intérieur du boîtier

Branchez le cordon d'alimentation fourni à la borne **AC IN** de la carte d'alimentation indiquée par ① sur le schéma ci-dessous, puis branchez la fiche secteur à une prise de courant.

Branchez la borne de câble **CA** indiquée par ② sur le schéma ci-dessous à un autre écran lors de l'extension du système.

- Un raccordement à un dispositif non spécifié pourrait entraîner une génération de chaleur et provoquer un dysfonctionnement ou un incendie.

② Borne du câble CA

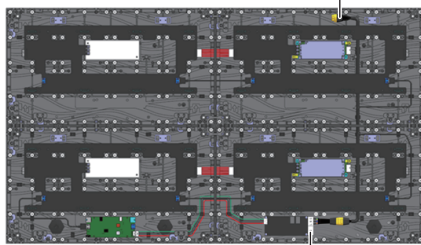

① Borne AC IN sur la carte d'alimentation

■ Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que la fiche électrique est débranchée de la prise secteur et vérifiez doublement que l'appareil n'est pas alimenté.

Pour retirer la saleté de l'appareil (à l'exception de la surface du module LED), essuyez délicatement avec un chiffon doux antistatique (tissu en coton ou flanelle).

Remarque

- Les charges électrostatiques peuvent provoquer des défaillances du circuit électrique.
- Essuyer la surface de l'appareil avec un chiffon rugueux ou frotter trop fort peut causer une défaillance mécanique.

Utilisez des lingettes imprégnées de produits chimiques

- Suivez les instructions fournies lors de l'utilisation de ces lingettes sur l'appareil.

Ne pulvérisez pas et n'appliquez pas de liquide volatil sur l'appareil comme des insecticides, benzène ou diluants à peinture.

- L'exposition à ces liquides peut causer une défaillance ou des dommages mécaniques de l'appareil, ainsi qu'une détérioration de son revêtement de surface.

N'appliquez pas d'alcool sur la surface du module LED.

- Cela pourrait endommager les LED.

Retirez la poussière ou les saletés des aérations de l'appareil, telles que les ouvertures de ventilation.

- La poussière peut adhérer à proximité des orifices de ventilation selon l'environnement d'utilisation. Par conséquent, si le refroidissement interne de cette unité ou la circulation de la chaleur d'échappement se détériorent, il peut en résulter une diminution de la luminosité ou un dysfonctionnement. Nettoyez et dépoussiérez les orifices de ventilation.
- La quantité de poussière et de saleté qui adhère dépend du lieu d'installation et du temps d'utilisation.

■ Elimination

Lorsque vous éliminez un produit, demandez à vos autorités locales ou au revendeur quelle est la méthode correcte d'élimination.

Ne démontez pas le produit pour l'éliminer.

Accessoires


Avant de commencer

L'appareil principal et les accessoires sont emballés comme montré ci-dessous.


Les petits accessoires sont rangés dans les boîtes d'emballage fixées à l'arrière de l'appareil principal.

Les boîtes d'emballage sont numérotées de 1 à 4 comme indiqué sur l'illustration.


Avant

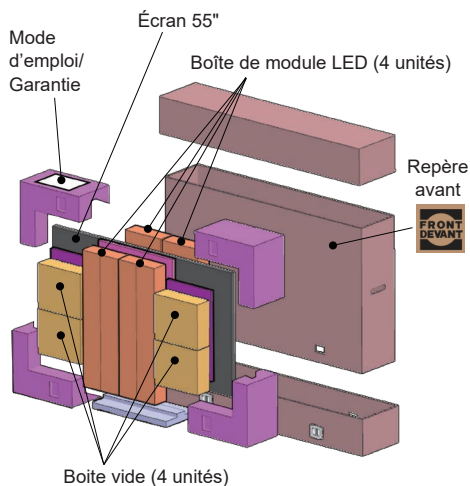

Arrière

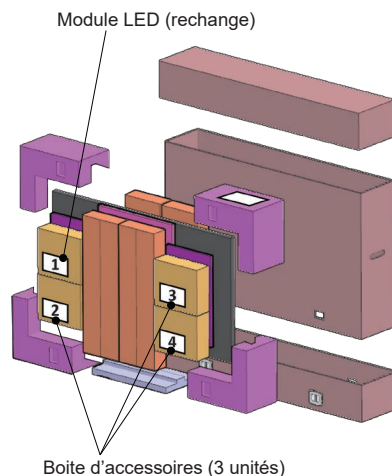

Écran 55"

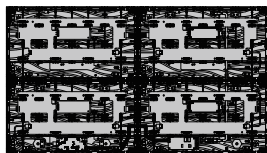

Accessoires fournis

Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires et éléments affichés. Le nombre indiqué entre < > correspond à la quantité d'éléments inclus dans l'emballage.

■ Boîte de module LED (4 unités)

Module LED <32>

- TY-MD12CS1



■ Boîte d'accessoires 1

Module LED (rechange) <1>

- TY-MD12CS1




■ Boîte d'accessoires 2

Cordon d'alimentation

Pour le raccordement à une prise de courant pour les États-Unis <1>

- DPVF5272ZA/X1



Cordon d'alimentation

Pour le raccordement à une prise de courant pour le Royaume-Uni <1>


- DPVF5273ZA/X1



Cordon d'alimentation

Pour le raccordement à une prise de courant pour l'UE <1>

- DPVF5274ZA/X1



■ Boîte d'accessoires 3

Câble RJ-45 <1>

Pour extension du système (environ 1,2 m)

- DPVF5275ZA/X1



Câble HDMI <2>

Pour extension du système (Prend en charge le 2K)

- DPVF5276ZA/X1

Environ 1,8 m <1>

- DPVF5277ZA/X1


Environ 0,7 m <1>

* Non utilisé pour l'entrée.



Noyau de ferrite <4> pour câbles HDMI d'extension du système (1,8 m, 0,7 m)


- DPVF5278ZA/X1



Câble USB-A vers USB-C <1>

Pour le raccordement à un PC (environ 2,0 m)

- DPVF5279ZA/X1



Télécommande <1>

- DPVF5281ZA/X1

* Une pile bouton CR2025 se trouve à l'intérieur de cette télécommande.



Câble du récepteur IR externe <1> (Environ 1,5 m)

- DPVF5280ZA/X1



■ Boîte d'accessoires 4


Plaque de connexion (2 trous) <4> Pour l'extension du système

- DPVF5282ZA/X1



Plaque de connexion (4 trous) <2> Pour l'extension du système

- DPVF5283ZA/X1




Vis M4-12 <16> Pour l'extension du système

- DPVF5284ZA/X1



Outil de retrait module LED <1>

- DPVF5285ZA/X1



Clé hexagonale (HEX 3) <1>

- DPVF5286ZA/X1



Clé hexagonale (HEX 5) <1>

- DPVF5287ZA/X1



Support de câble <3>

- DPVF5288ZA/X1



Serre-câble <3>

- DPVF5289ZA/X1

* Livrés fixés au support de câble.



Vis M4-8 <6>

Vis pour serre-câble

- DPVF5290ZA/X1

* Livrés fixés au support de câble.



Passe-câble <3> (trou de 8 mm de diamètre)

- DPVF5291ZA/X1




Attention

- La télécommande ne peut pas être utilisée si vous ne branchez pas le câble du récepteur IR externe fourni à l'appareil.
- Stockez les petites pièces de manière appropriée et tenez-les hors de portée des enfants.
- Les numéros de pièce des accessoires sont sujets à modification sans préavis. (Le numéro de pièce réel peut différer de ceux indiqués ci-dessus.)
- Si vous avez perdu des accessoires, veuillez les acheter chez votre revendeur. (Disponibles auprès du service à la clientèle)
- Éliminez les matériaux d'emballage de façon appropriée après avoir retiré les éléments.

Comment commencer à utiliser la télécommande et remplacer la pile

Comment utiliser la télécommande


Pour utiliser la télécommande, retirez la feuille isolante comme indiqué sur l'illustration.

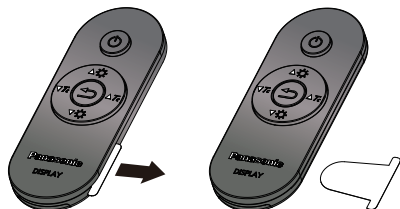

- Jetez la feuille isolante avec les déchets plastiques.
- Gardez la feuille isolante hors de portée des enfants.


Comment remplacer la pile

- 1 Retirez la vis.
- 2 Appuyez sur le renforcement du couvercle et faites-le coulisser vers le bas.
- 3 Retirez le couvercle.

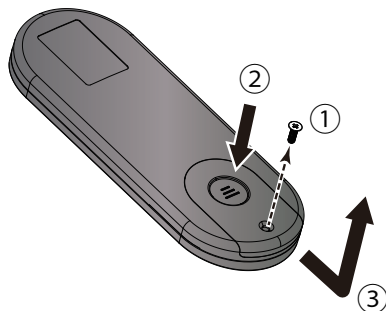


- La vis sera réutilisée alors conservez-la soigneusement.
- Gardez la vis et le couvercle hors de portée des enfants.

Retirez la pile bouton (CR2025) et remplacez-la par une neuve.

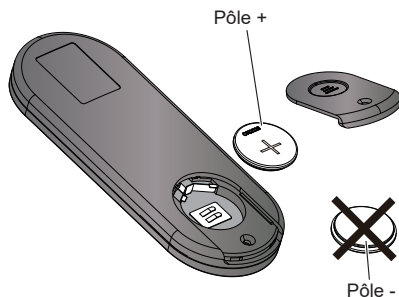

- Insérez-la de manière à ce que le pôle + soit visible.
- N'utilisez pas de piles bouton autres que le type indiqué.
- Insérez la nouvelle pile bouton en respectant la polarité.
- Les piles bouton usagées doivent avoir leurs pôles + et - isolés avec du cellophane ou un ruban en plastique transparent, puis être déposées dans les bacs de collecte prévus à cet effet.
- Gardez la pile bouton hors de portée des enfants.

Insérez la vis en place et refermez le couvercle.

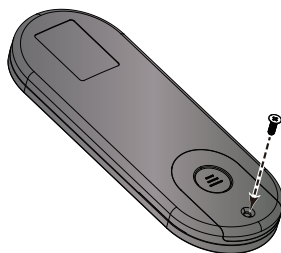

- Fermez le couvercle en appuyant dessus tout en le faisant coulisser vers le haut.

Remarque

- Si la pile n'est pas correctement insérée, des fuites et de la corrosion peuvent endommager la télécommande.
- Tenez compte de l'environnement lors de la mise au rebut des piles.

Veillez noter les points suivants :

1. Ne chargez pas, ne démontez pas et ne brûlez pas les piles usagées.
2. Ne démontez pas les piles et ne les jetez pas au feu.
En outre, ne les stockez pas dans des endroits où la température est élevée, tels que des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité de flammes.
3. Ne laissez pas la télécommande à la portée des enfants. Ils peuvent avaler accidentellement la pile bouton.

Éléments en option vendus séparément

Faites appel à un professionnel pour installer ces éléments.

Module LED :

- TY-MD12CS1

Remarque


- Pour garantir les meilleures performances et la sécurité, contactez le vendeur ou un autre professionnel qualifié pour installer ces éléments.
- À la fin de son utilisation, l'appareil doit être retiré rapidement par un professionnel qualifié pour ce travail.
- Les numéros de pièce des éléments en option peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Pour plus de détails sur les accessoires en option vendus séparément et leur installation consultez « Operating Instructions – Functional Manual ».

Préparatifs

Préparez les pièces suivantes (disponibles dans le commerce)

Câble HDMI (pour l'entrée des signaux vidéo)

- Sélectionnez un câble HDMI conforme aux dimensions indiquées ci-dessous.

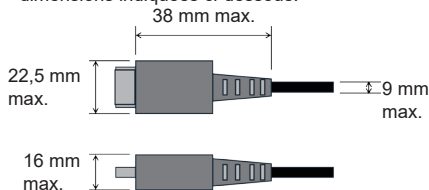

Câble LAN (pour le contrôle par PC)

- Lors de l'utilisation simultanée du câble USB-A vers USB-C (fourni), du câble du récepteur IR (fourni) et d'un câble LAN, il est recommandé d'utiliser un câble LAN CAT5e (d'un diamètre de 6 mm ou moins).



Assemblage, installation et raccordement

Avant l'installation

- Avant l'installation, veuillez lire le « Operating Instructions – Functional Manual » de l'appareil.
- Vous pouvez télécharger les documents depuis le site Web de Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



- Avant de raccorder les câbles, veuillez lire avec attention le mode d'emploi du dispositif externe à raccorder.
- Mettez tous les dispositifs hors tension avant de commencer le travail.
- Veuillez noter les points suivants avant de raccorder les câbles. Tout manquement à cette instruction pourra provoquer des dysfonctionnements.
 - N'utilisez pas des câbles trop longs pour raccorder un dispositif à l'unité ou au boîtier de l'unité. Plus le câble est long, plus il devient sensible au bruit. Puisque l'utilisation d'un câble enroulé le fait agir comme une antenne, il devient plus sensible au bruit.
- Acquérez tout câble nécessaire pour connecter le périphérique externe au système s'il n'est pas livré avec le périphérique ou s'il n'est pas disponible en option.
- Si la forme extérieure de la prise d'un câble de connexion est grande, elle peut entrer en contact avec un élément environnant, comme un couvercle arrière ou la prise d'un câble de connexion adjacent. Utilisez un câble de connexion avec la taille de prise appropriée à l'alignement de la borne.
- Une perturbation temporaire des couleurs des images peut apparaître lors d'une interruption du signal de synchronisation de sortie du PC ou du dispositif vidéo, par exemple lors de modifications des réglages de sortie d'image.
- Certains modèles de PC ne sont pas compatibles avec l'unité.
- Utilisez un compensateur de câble lorsque vous connectez des dispositifs à l'unité à l'aide de câbles longs. Sinon, l'image peut ne pas s'afficher correctement.
- Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir terminé tout l'assemblage, l'installation et les connexions.
- N'utilisez pas de cordons d'alimentation endommagés. Consultez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit si le cordon d'alimentation nécessite une réparation.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, assurez-vous de débrancher tout d'abord la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le cordon d'alimentation fourni est à utiliser exclusivement avec cet appareil. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Mettez sous tension uniquement après que tous les assemblages, montages et raccordements aient été réalisés.
- N'utilisez pas de prise adaptatrice. Branchez la fiche d'alimentation directement à la prise murale. L'utilisation d'une prise adaptatrice peut provoquer un mauvais contact de la fiche d'alimentation, ce qui pourrait produire de la chaleur et éventuellement causer un incendie.

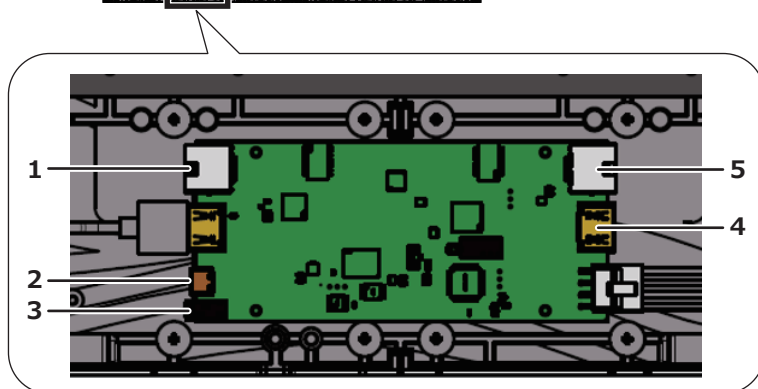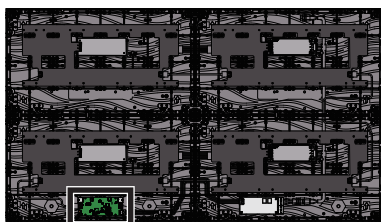

- 1 Prise d'entrée LAN (pour le contrôle par PC)
Utilisé pour l'extension du système.
- 2 Port USB-C (pour le contrôle par PC)
Utilisez le câble USB-A vers USB-C fourni pour connecter un PC disposant d'un port USB-A.
- 3 Prise d'entrée du signal infrarouge
Branchez le câble du récepteur IR externe (fourni) lors de l'utilisation de la télécommande pour contrôler l'appareil.
- 4 Prise d'entrée HDMI
À raccorder à l'équipement vidéo avec la sortie HDMI.
- 5 Prise de sortie LAN (pour l'extension du système)
Utilisé pour l'extension du système.

Remarque

- Préparez les pièces suivantes (disponibles dans le commerce).
Câble pour entrée HDMI
Câble LAN pour contrôle PC
- Après avoir fixé les câbles, assurez-vous que chaque câble d'entrée est correctement connecté.

■ Schémas de connexion des câbles

Schéma vue de face


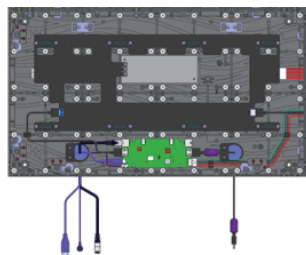



Schéma vue arrière

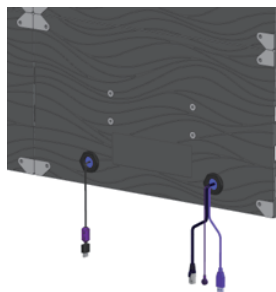

Remarque


- Consultez les procédures dans « Operating Instructions – Functional Manual » pour brancher et fixer les câbles d'entrée.

■ Exemple de connexion au port USB

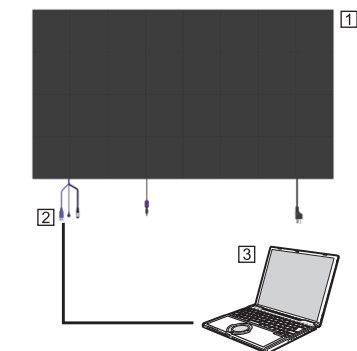

- 1 Écran (cette unité)
- 2 Câble USB-A vers USB-C (fourni)
- 3 PC

■ Exemple de connexion à la prise LAN

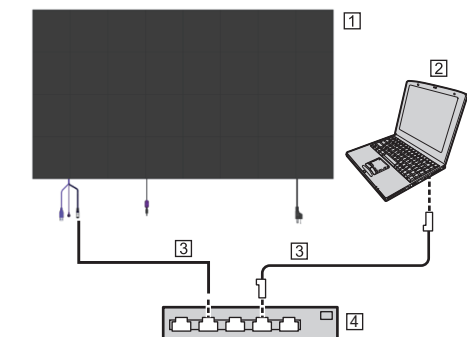

- 1 Écran (cette unité)
- 2 PC
- 3 Câble LAN (disponible dans le commerce)
- 4 Concentrateur (hub) ou routeur large bande


Remarque

- Assurez-vous que le routeur large bande ou le concentrateur prennent en charge le 10BASE-T.
- Toucher les prises LAN avec la main (ou le corps) chargée en électricité statique peut endommager l'appareil en raison de la décharge. Ne touchez pas les prises LAN ni les parties métalliques des câbles LAN.
- Pour avoir des instructions sur la connexion, consultez votre administrateur réseau.

Pour installer les modules LED

- Les positions de montage des modules LED sont indiquées.
- Fixez correctement les modules LED aux positions indiquées sur le cabinet.
- Pour plus de détails sur les positions de montage de chaque module LED, consultez le « Operating Instructions – Functional Manual ».
- Veillez à couper l'alimentation avant d'effectuer le travail.
- Ne touchez pas les modules LED à mains nues pendant les tâches suivantes. Cela permet d'éviter les dommages liés à l'électricité statique et à la contamination par le sébum de la peau.
- Si vous commencez ces tâches immédiatement après avoir mis l'alimentation hors tension, les modules LED peuvent rester légèrement collés entre eux et être difficile à retirer. Si c'est le cas, laissez l'appareil hors tension pendant un moment avant de commencer.

1 Tenez le module LED que vous désirez installer par ses deux côtés.

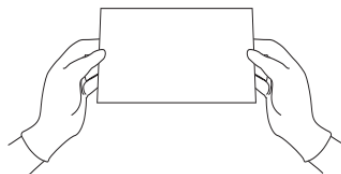


2 Alignez son bord inférieur avec celui de l'emplacement prévu pour son installation.

- Chaque module LED possède un sens déterminé haut et bas, pour l'installation. La flèche à l'arrière du module LED indique la direction du haut.

3 Une fois les bords inférieurs alignés, fixez le module LED au cabinet.


- N'exercez pas de force excessive lors de l'installation. Cela risquerait d'endommager le module LED.
- Après l'installation, des défauts d'affichage peuvent survenir en raison d'un mauvais contact des connecteurs. Si cela se produit, retirez le module LED puis réinstallez-le.

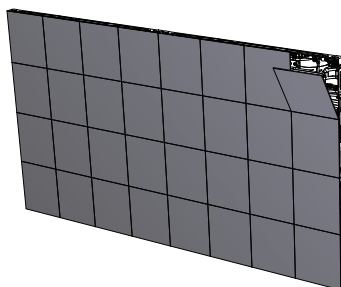


Description de base des éléments

Écran


Vue de face

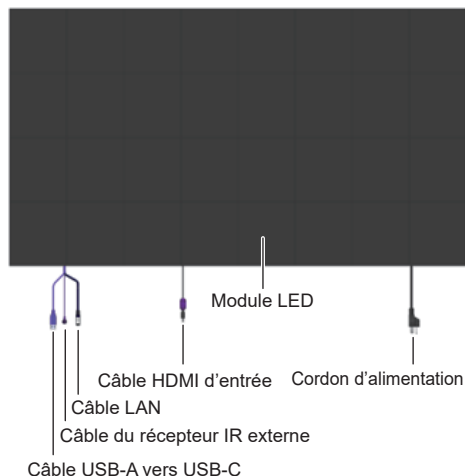

Vue arrière

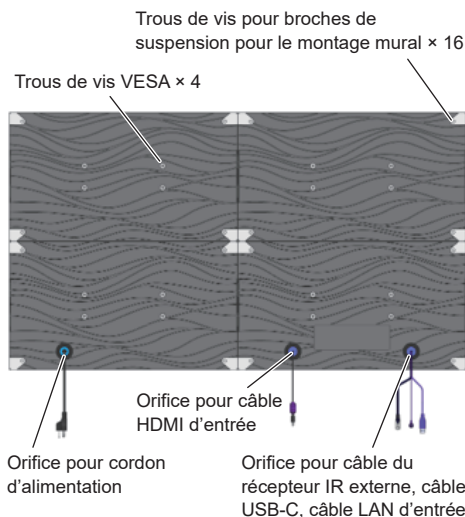

Télécommande

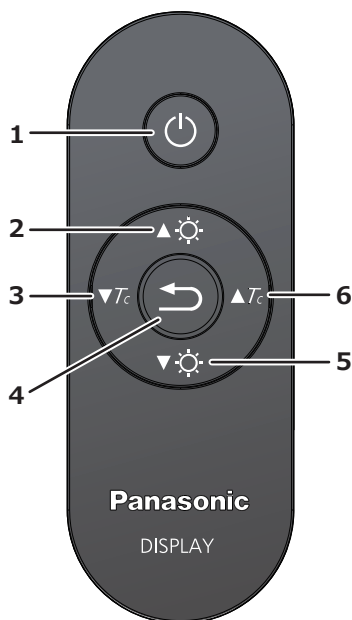

1 Veille (ON/OFF)

- Permet de mettre en marche ou d'éteindre l'écran.

2 Touche UP (augmentation) de la luminosité

- Augmente la luminosité de l'écran d'affichage.

3 Touche DOWN (diminution) de la température de couleur

- Diminue la température de couleur de l'écran d'affichage.

4 Touche Retour

- Restaure les réglages d'usine de la luminosité/ température de couleur en maintenant la touche enfoncée pendant 5 secondes.

5 Touche DOWN (diminution) de la luminosité

- Diminue la luminosité de l'écran d'affichage.

6 Touche UP (augmentation) de la température de couleur


- Augmente la température de couleur de l'écran d'affichage.

Remarque

- Réglez la luminosité sur 10 niveaux, de 10 (faible) à 100 (élevée), par incréments de 10.
- Réglez la température de couleur sur l'une des valeurs suivantes : 4000 K, 6500 K, 9300 K ou 10700 K. (Les valeurs plus faibles accentuent les tons rouges. Les valeurs plus élevées accentuent les tons bleus.)
- Les réglages d'usine par défaut sont 100 pour la luminosité et 6500 K pour la température de couleur.

Commandes de base

Exemple du modèle de 55 pouces

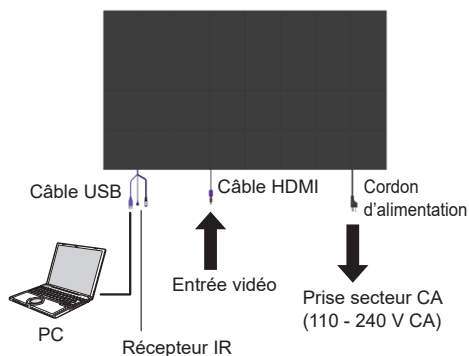

Dirigez la télécommande vers le récepteur du câble du récepteur IR pour l'utiliser.



1 Insérez la fiche d'alimentation dans la prise secteur.

2 L'alimentation de l'appareil principal se met automatiquement en marche.

■ **Pour mettre sous/hors tension avec la télécommande**

Pour mettre hors tension

- Lorsque l'appareil principal est en marche et que vous appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande, l'alimentation se coupe.

Pour mettre sous tension

- Lorsque l'appareil principal est à l'arrêt et que vous appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande, l'alimentation se met en marche.

Remarque

- Cet appareil est compatible avec le logiciel « LED Manager LV » qui permet de régler et de contrôler les écrans LED (série LV) depuis un PC.
- Consultez le mode d'emploi de LED Manager LV pour savoir comment contrôler cet appareil avec un PC.
- Pour avoir plus de détails, visitez le site Web suivant : (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>)

Spécifications

Produit

N° de modèle	TL-55LV12AW
Type de dispositif	Écran LED
Alimentation électrique	CA 110 - 240 V 50/60 Hz 1,77 A - 0,94 A (sans sortie alimentation secteur)
Courant d'entrée nominal	8 A - 4 A (CA 110 V - 240 V)
Courant de sortie nominal	6 A - 3 A (CA 110 V - 240 V)
Type de LED	COB 3-en-1
Pas de pixel	1,26 mm
Taille de l'écran	55 pouces / 54,92 pouces (1395,1 mm)
Dimensions de l'écran	1 216,0 mm (L) × 684,0 mm (H), 1 395,1 mm (diagonale) / 47,87" (L) × 26,92" (H), 54,92" (diagonale)
Nombre de pixels	518 400 pixels (960 horizontal × 540 vertical)
Conditions de fonctionnement	Température : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) *1 Humidité : 10 % – 80 %
Prise d'entrée HDMI	Connecteur TYPE A *2 ×1, Compatible avec HDCP 2.2
Port USB-C *3 (pour le contrôle par PC)	Connecteur USB Type C ×1
Prise d'entrée du signal infrarouge	Mini prise stéréo (Φ3,5 mm)
Prise d'entrée LAN (pour le contrôle par PC)	RJ45 10BASE-T
Prise de sortie LAN (pour l'extension du système)	RJ45 10BASE-T
Dimensions (L × H × P)	1 216 mm × 684 mm × 29 mm / 47,88" × 26,93" × 1,13"
Masse	18,3 kg / 40,4 lb
Type de matériau du cabinet	Aluminium moulé sous pression

Télécommande

Alimentation électrique	CC 3,0 V (CR2025 × 1)
Plage de fonctionnement	Environ 7 m / 23 pi (lors d'une utilisation directement devant le capteur de la télécommande)
Masse	Environ 30 g / 1,1 oz (pile incluse)
Dimensions (L × H × P)	40,1 mm × 108,0 mm × 9,8 mm / 1,58" × 4,26" × 0,39"

*1 Température ambiante pour utiliser cet appareil à haute altitude (1 400 m (4 593 pi) ou plus et moins de 2 800 m (9 186 pi) au-dessus du niveau de la mer) : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

*2 VIERA LINK n'est pas pris en charge.

*3 L'USB-C est utilisé uniquement pour la transmission de données et non pour l'alimentation électrique.

Licence de logiciel

Ce produit contient le logiciel suivant :

- (1) le logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Projector & Display Corporation,
- (2) le logiciel appartenant à un tiers et dont la licence est accordée à Panasonic Projector & Display Corporation,

Avis concernant AVC/VC-1/MPEG-4

Ce produit est utilisé en vertu de la licence de portefeuille de brevets d'AVC, de VC-1 et de MPEG-4 Visual pour l'usage personnel d'un consommateur ou d'autres usages pour lesquels il/elle ne reçoit aucune rémunération pour (i) encoder de la vidéo conformément à la norme AVC, à la norme VC-1 et à la norme MPEG-4 Visual ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video"), et/ou (ii) décoder la vidéo AVC/VC-1/MPEG-4 encodée par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et/ou obtenue d'un fournisseur de contenu vidéo, détenteur d'une licence AVC/VC-1/MPEG-4 Video. Aucune licence n'est ni ne sera accordée implicitement pour tout autre usage. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès de MPEG LA, LLC. Consultez <http://www.mpegla.com>.

Crédits des marques de commerce

- Microsoft, Windows et Microsoft Edge sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, macOS et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PJLink est une marque déposée ou en instance de dépôt au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
- MEVIX est une marque commerciale ou une marque déposée de Panasonic Projector & Display Corporation au Japon et dans d'autres pays.

Tous les autres noms, noms de sociétés et noms de produits mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Veuillez noter que les symboles ® et ™ ne sont pas indiqués dans ce mode d'emploi.

Même si aucune mention spéciale n'a été faite concernant les marques de société ou de produit, ces marques de commerce ont été pleinement respectées.

L'élimination des équipements et des piles/batteries usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles/batteries, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles/batteries et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles/batteries (pictogramme du bas)

Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Avis (États-Unis uniquement)

Pour la mise au rebut de votre produit, veuillez le recycler conformément aux réglementations environnementales locales. Pour plus d'informations sur le recyclage, visitez <https://shop.panasonic.com/recycle>

À l'attention du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit se trouvent sur son panneau arrière. Vous devez noter ce numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous et conserver ce manuel, ainsi que votre reçu d'achat, comme preuve de votre achat, afin de faciliter l'identification en cas de vol ou de perte, et pour les besoins des services de garantie.

Numéro de modèle

Numéro de série

Panasonic Projector & Display Americas LLC

Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102

Fabriqué par :

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japon

Importateur :

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne

Représentant autorisé dans l'UE :

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hambourg, Allemagne

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japon

Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2026

Français