


取扱説明書

エアフィルター 業務用

品番 ET-EMF740DK
ET-EMF740DP

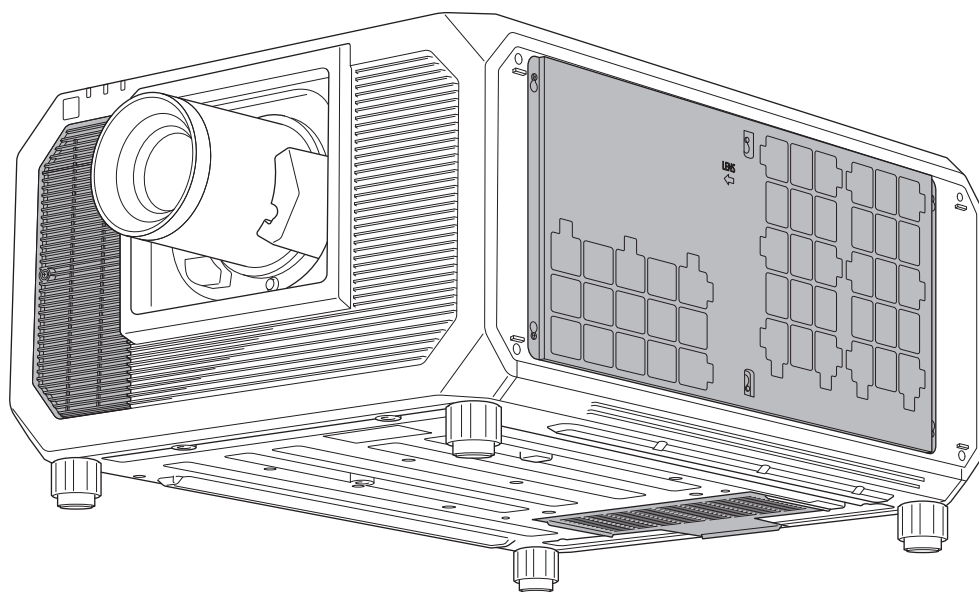

日本語

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(☞ 3 ページ) を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品は PT-RQ45K シリーズ (PT-RQ45K / PT-RZ44K) に使用してください。
- ET-EMF740DK：フィルターキット
ET-EMF740DP：フィルターパック

もくじ

安全上のご注意	3
ご使用の前に	4
フィルターキットの取り付け方	5
取り付けの前に	5
フロントフィルターの取り付け方	6
サイドフィルターの取り付け方	7
ボトムフィルターの取り付け方	8

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や程度を区分して、説明しています。

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 実行しなければならない内容です。	 してはいけない内容です。
--	--

 警告	
	■ 付属のフィルターカバー固定ねじは、乳幼児の手の届く所に置かない (誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。) ⇒ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

 注意	
 電源プラグ を抜く	■ フィルターの取り付けまたは交換を行う前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜く (電源プラグを抜かずに交換作業を行うと、感電の原因になることがあります。)

ご使用の前に

■製品リスト

フィルターキット (品番 : ET-EMF740DK)	フィルター取り付けキット (1 セット)
フィルターバック (品番 : ET-EMF740DP)	ET-EMF740DK 用 交換フィルター (10 セット)




■対応プロジェクター

PT-RQ45K シリーズ (PT-RQ45K / PT-RZ44K)

■構成部品一覧

以下の部品が入っていることを確認してください。

製品によって構成部品と数量が異なる場合があります。＜＞は個数です。

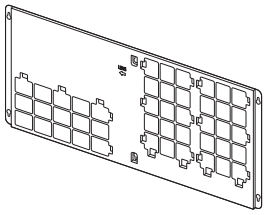フロントフィルター (DPHS1059ZA/X1) ET-EMF740DK : ＜1＞ ET-EMF740DP : ＜10＞ 	プロジェクター本体の前面に取り付けるフィルターです。 外気のごみやほこりを取り除きます。
サイドフィルター (DPHS1058ZA/X1) ET-EMF740DK : ＜3＞ ET-EMF740DP : ＜30＞ 	プロジェクター本体の側面に取り付けるフィルターです。 外気のごみやほこりを取り除きます。
サイドフィルターカバー (DPMD1753ZA/X1) ET-EMF740DK : ＜1＞ 	サイドフィルターをプロジェクター本体の側面に取り付けるための金具です。 * ET-EMF740DP には付属していません。
ボトムフィルター (DPHS1060ZA/X1) ET-EMF740DK : ＜1＞ ET-EMF740DP : ＜10＞ 	プロジェクター本体の底面に取り付けるフィルターです。 外気のごみやほこりを取り除きます。
フィルターカバー固定ねじ (M4 x 10) (XYN4+J10FJK) ET-EMF740DK : ＜6＞ 	サイドフィルターカバーをプロジェクター本体に固定するためのねじです。 * ET-EMF740DP には付属していません。

お願い

- 小物部品については乳幼児の手の届かない所に適切に保管してください。
- 包装材料は製品を取り出したあと、適切に処理してください。

フィルターキットの取り付け方

取り付けの前に

本製品は、次の条件下でご使用ください。

- 使用環境温度：0℃～35℃
- 使用高度：海拔 1 400 m 未満
- プロジェクター本体の使用電源：AC 200 V - AC 240 V
- プロジェクター本体の [プロジェクターセットアップ] メニュー → [フィルター設定] → [フィルターモード] を [有効] に設定

お願い

- フィルターキットの取り付けまたはフィルターの交換を行う前に、必ずプロジェクター本体の電源を切ってください。
- 電源を切るときは、プロジェクターの取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください。
- フィルターキットを取り付けている場合は、必ずプロジェクターの [フィルターモード] を [有効] に設定してください。

操作の詳細については、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

- 定期的にフィルターの状態を確認することをお勧めします。フィルターへのほこりの付着やフィルターの汚れが目立つ場合は、フィルターを交換してください。
- フィルターはお手入れをして再利用することはできません。必ず未使用品と交換してください。
- プロジェクター本体の [プロジェクターセットアップ] メニュー → [フィルター設定] → [タイマー] を [オフ] 以外に設定している場合は、フィルターを交換したあとに同メニュー内の [フィルター設定] → [フィルターカウンターリセット] を実行し、フィルターの使用時間をリセットしてください。

操作の詳細については、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。


- 海拔 1 400 m 以上および使用環境温度が 35℃を超える場合には、フィルターキットは使用できません。
- プロジェクターの電源電圧は AC 200 V - AC 240 V で使用してください。

お知らせ

- フィルターが目詰まりしたまま使用を続けると、内部温度が上昇することでプロジェクターの保護回路がはたらくことがあります。
なお、内部温度が上昇して温度エラー / 温度警告が発生した場合、温度インジケーター〈TEMP〉および自己診断表示でお知らせします。


フィルターキットの取り付け方（つづき）

フロントフィルターの取り付け方

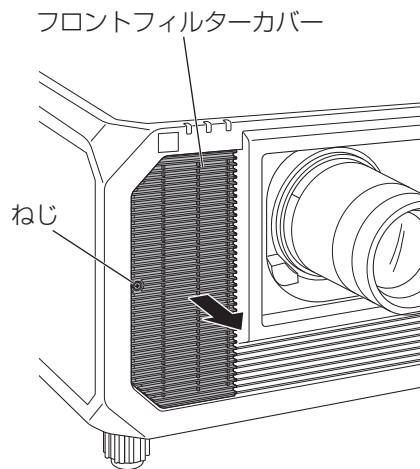


1) フロントフィルターカバーを取り外す

- ねじ（1 か所）をドライバーで緩め、フロントフィルターカバーをいったん取り外してください。

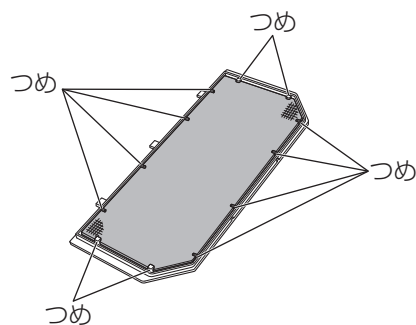

2) フロントフィルターを取り付ける

- フロントフィルターをフロントフィルターカバーのつめ（12 か所）に差し込んで取り付けてください。
- * フロントフィルターには、上下、表裏の区別はありません。

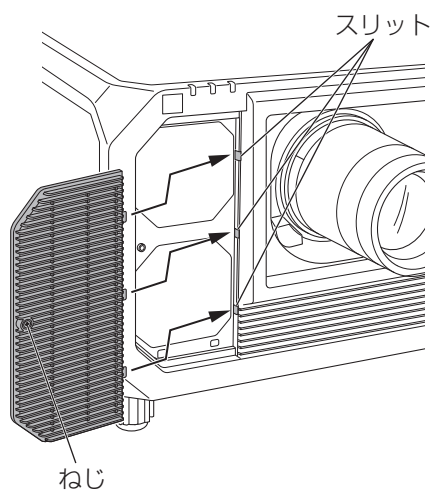


3) フロントフィルターカバーを取り付ける

- フロントフィルターカバーの突起部をプロジェクター本体のスリットに差し込み、ねじ（1 か所）を締めて固定してください。

フィルターキットの取り付け方（つづき）

サイドフィルターの取り付け方

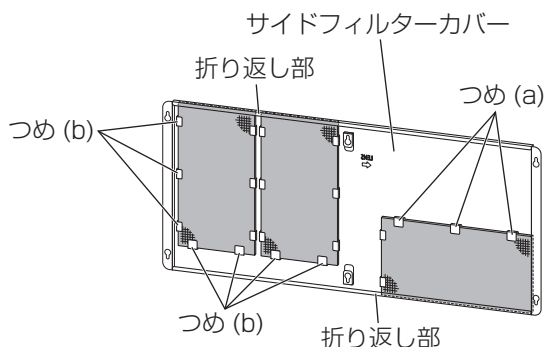


1) サイドフィルターを取り付ける

- サイドフィルター 3 枚のうち 1 枚を、サイドフィルターカバーのつめ (a) (5 か所) と、サイドフィルター下部の折り返し部に差し込んでください。
 - 残りのサイドフィルター 2 枚を、それぞれサイドフィルターカバーのつめ (b) (各 8 か所) と、サイドフィルター上部の折り返し部に差し込んでください。
- * サイドフィルターには、上下、表裏の区別はありません。



2) ねじ穴のマスキングシールを取り外す

- プロジェクター本体に貼られているねじ穴マスキングシート (6 か所) を剥がします。先端が細いものをねじ穴マスキングシートの端に差し込み、ひねりながら剥がしてください。
- 工具を使用する際は、プロジェクター本体を傷つけないよう注意してください。

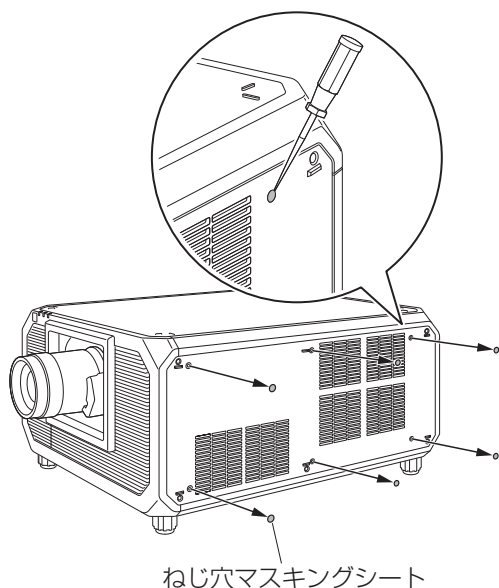

3) サイドフィルターカバーを取り付ける

- プロジェクター本体側面上側のねじ穴 (3 か所) に、付属のフィルターカバー固定ねじを仮止めしたあと、サイドフィルターカバーの切り欠き (3 か所) を引っ掛けるようにして取り付けてください。
 - プロジェクター本体側面下側のねじ穴 (3 か所) に、付属のフィルターカバー固定ねじを仮止めしてください。
- * サイドフィルターカバーは、刻印されている矢印がプロジェクターの前面 (レンズ側) へ向くように取り付けてください。

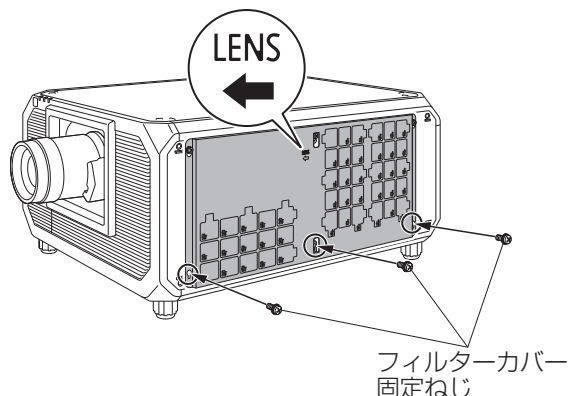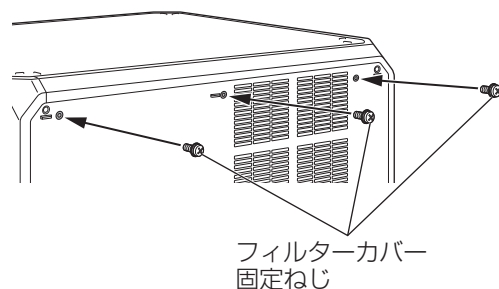


4) サイドフィルターカバーを固定する

- 上側両端のフィルターカバー固定ねじ (2 か所) を締めたあと、上側中央のフィルターカバー固定ねじ (1 か所) を締めてください。
- 同様に下側両端のフィルターカバー固定ねじ (2 か所) を締めたあと、下側中央のフィルターカバー固定ねじ (1 か所) を締めてください。


フィルターキットの取り付け方（つづき）

ボトムフィルターの取り付け方

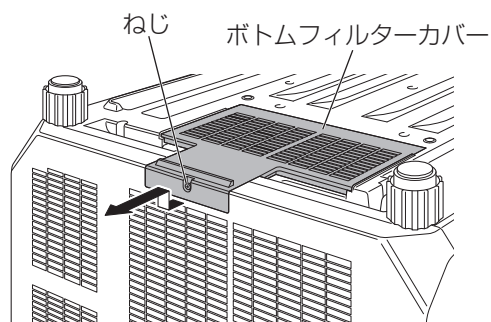


1) ボトムフィルターカバーを取り外す

- プロジェクター本体のねじ（1 か所）をドライバーで緩め、ボトムフィルターカバーをいったん取り外してください。

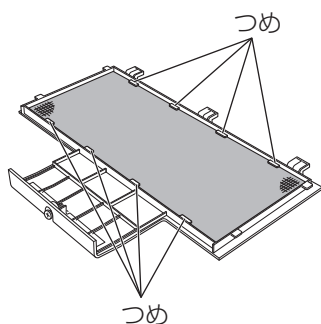

2) ボトムフィルターを取り付ける

- ボトムフィルターをボトムフィルターカバーのつめ（8 か所）に差し込んでください。
- * ボトムフィルターには、上下、表裏の区別はありません。

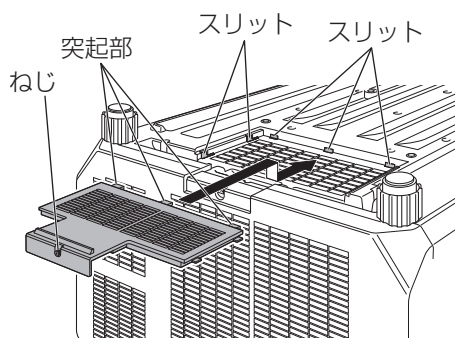

3) ボトムフィルターカバーを取り付ける

- ボトムフィルターカバーの突起部をプロジェクター本体のスリットに差し込み、ねじ（1 か所）を締めて固定してください。

パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 電話 ☎ 0120-872-601