



取扱説明書

スモークカットフィルター 業務用

品番 **ET-SFD320**
ET-SFR320

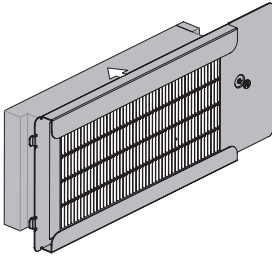

スモークカットフィルター
ET-SFD320

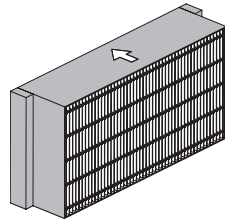

スモークカットフィルター
(交換用フィルター)
ET-SFR320

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

お願い

- 再利用はできません。必ず未使用品と交換してください。
- 水洗いをしないでください。
- 本スモークカットフィルターを取り付けた時には、必ずプロジェクターの [フィルタータイプ] の設定を [ノーマル] から [SPECIAL] に切り換えてください。
- 包装材料は製品を取り出したあと、適切に処理してください。

お知らせ

- フィルタータイプを [SPECIAL] に設定するとファンの回転数が増大します。
- 高地（海拔 1400 m 以上）および使用環境温度が 35 °C 以上（ポートレート時は 30 °C 以上）の場合には、本フィルターは使用できません。
- 本スモークカットフィルター装着時は、プロジェクターの横幅が約 10 mm 増加します。

お願い

- スモークカットフィルターの交換を行う前に、必ずプロジェクター本体の電源を切ってください。
- 取り付けに際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、スモークカットフィルターが落下しても安全な場所で実施してください。

エアフィルターユニットの取り外し

1) プロジェクター本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源を切るときは、プロジェクターの取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください。

2) エアフィルターカバーを取り外す

- プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを反時計方向に空回りするまで回して、取り外します。
- 手をそえながらエアフィルターカバー固定ねじを緩めてください。

3) エアフィルターユニットを取り出す

- エアフィルターユニットのレンズ側（前面側）の枠の中央付近を、矢印のとおり内側に少し押しながらプロジェクター本体のつめから外して引き出し、反対側の枠をつめから外して取り出します。
- エアフィルターユニットを取り出したあと、本体側エアフィルターユニット収納部および本体側吸気口にごみやほこりがある場合は取り除いてください。

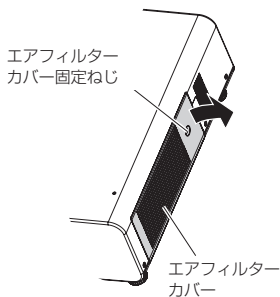


図 1

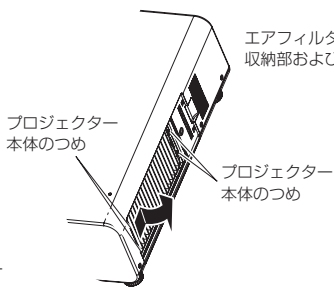


図 2

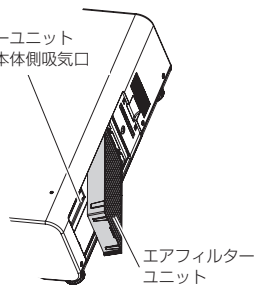


図 3

お願い

- 取り外したエアフィルターカバー、エアフィルターユニットは大切に保管しておいてください。

スモークカットフィルターの取り付け

1) スモークカットフィルター（単体）をプロジェクター本体に取り付ける

- スモークカットフィルターを、プロジェクター本体のエアフィルターユニット収納部（スモークカットフィルター収納部）に、スモークカットフィルターに表示された矢印の向きに挿入してください。
 - ・ スモークカットフィルターは上下方向の区別はありません。

2) スモークカットフィルターカバー金具を図①、②の手順で取り付け、スモークカットフィルター固定ねじをしっかりと締めつける

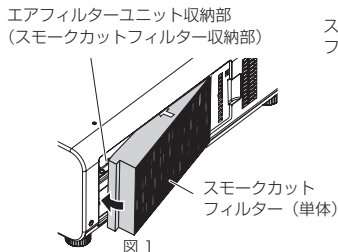


図 1

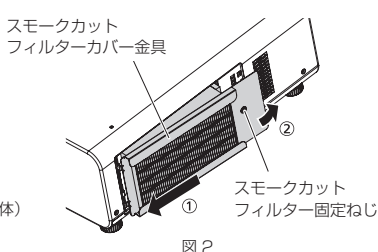


図 2

お願い


- プロジェクターの電源を入れるときは、必ずエアフィルターユニット、またはスモークカットフィルターが取り付けられていることを確認してください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- ・ エアフィルターユニットを取り付けずに使用すると、フィルターインジケーター〈FILTER〉が赤色に点滅し、投写画面上にメッセージが約 30 秒間表示されます。プロジェクター本体の電源を切り、エアフィルターユニットを取り付けてから、もう一度電源を入れてください。
- ・ スモークカットフィルターを取り付けて電源を入れると、フィルターインジケーター〈FILTER〉が赤色に点滅します。スモークカットフィルターを取り付けたときは、続けて次に示す手順で必ずプロジェクターの[フィルタータイプ]の設定を[ノーマル]から[SPECIAL]に切り換えてください。

お知らせ

- スモークカットフィルターを交換するときは、“スモークカットフィルターの取り付け”と逆の手順で使用済みのフィルターを取り外してください。
- スモークカットフィルターの使用を終了してエアフィルターユニットに交換する場合は、“スモークカットフィルターの取り付け”、および“エアフィルターユニットの取り外し”と逆の手順で作業を行ってください。

フィルタータイプの設定変更

- 1) スモークカットフィルターを取り付けた後、プロジェクターの電源を入れ、<MENU> ボタンを押して[メインメニュー]画面を表示し、[プロジェクターセットアップ]を選択して<ENTER> ボタンを押す
- 2) [プロジェクターセットアップ]メニューの[サービスパスワード]を選択し、<ENTER> ボタンを押す
- 3) [サービスパスワード]入力画面で、リモコンの数字<1> ボタンを 4 回押して「1111」を入力し、<ENTER> ボタンを押す
- 4) [エアフィルター]画面で、◀▶ボタンで[フィルタータイプ]を[ノーマル]から[SPECIAL]へ切り換える
- 5) <MENU> ボタンを押してメニューを抜ける

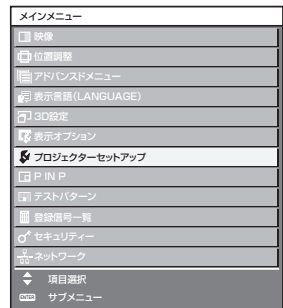

お願い

- スモークカットフィルターを使用する場合は、必ずプロジェクターの[フィルタータイプ]の設定を[ノーマル]から[SPECIAL]に切り換えてください。[フィルタータイプ]の設定を切り換えずにそのまま使用続けると、プロジェクターの故障の原因となります。
- スモークカットフィルターの使用を終了してエアフィルターユニットに交換した場合は、必ずプロジェクターの[フィルタータイプ]の設定を[SPECIAL]から[ノーマル]に切り換えてください。[フィルタータイプ]の設定を切り換えずにそのまま使用続けると、プロジェクターの故障の原因となります。


お知らせ

- スモークカットフィルターを取り付けて使用する場合、エアフィルターユニットからスモークカットフィルターへ交換したかどうかの確認を促すため、電源を入れるたびに投写画面上に「フィルターを確認してください。」というメッセージが約 30 秒間表示されます。30 秒以内に本体操作部またはリモコンのいずれかのボタンを押せば、メッセージが消えます。

インジケーターが点灯したら

■ フィルターインジケーター 〈FILTER〉

フィルターインジケーター 〈FILTER〉

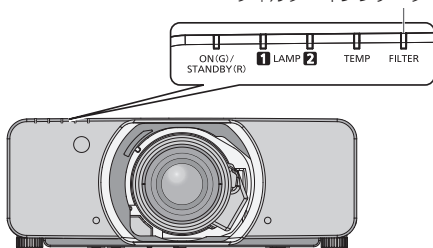

点灯状況	赤色点灯		
状態	フィルターが目づまりしている あるいは、周囲または内部が異常に高温になっている		
お調べください	● スモークカットフィルターが汚れていませんか。	● 吸気口 / 排気口がふさがれていませんか。	● 海拔 1 400 m 以上の場所で使用していませんか。
処置方法	● スモークカットフィルターの交換をしてください。 (⇒ 2 ページ)	● 吸気口 / 排気口をふさいでいるものを取り除いてください。	● 海拔 1 400 m 未満の場所で使用してください。

点灯状況	赤色点滅	
状態	エアフィルターユニットが装着されていない	
お調べください	● エアフィルターユニットが装着されてい ますか。	● スモークカットフィルターを装着して いる場合、[フィルタータイプ] が正しく 設定されていますか。
処置方法	● エアフィルターユニットを装着してくだ さい。	● スモークカットフィルターを装着し ている場合は、[フィルタータイプ] を [SPECIAL] に設定してください。 (⇒ 3 ページ)

お知らせ

- 上記の処置をしてもフィルターインジケーター 〈FILTER〉 が点灯や点滅をする場合は、販売店に修理をご依頼ください。
- フィルターが目づまりすると、[ランプ選択] を [デュアル] に設定していても、ランプ 1 灯のみの点灯状態になることがあります。新しいフィルターに交換すると解除されます。

■ 廃棄について

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

パナソニック プロジェクター & ディスプレイ株式会社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 電話 ☎ 0120-872-601