


取扱説明書

エアフィルター 業務用

品番 ET-EMF720DK
ET-EMF720DP

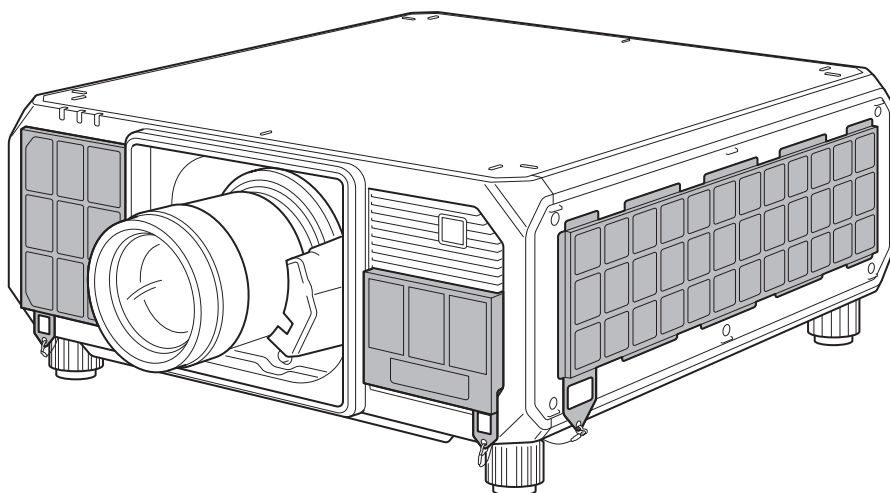

日本語

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(👁 2 ページ) を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品は PT-HTQ20 に使用してください。
- ET-EMF720DK：フィルターキット
ET-EMF720DP：フィルターパック

■ もくじ

安全上のご注意	2
ご使用の前に	3
フィルターキットの取り付け方	4
取り付けの前に	4
フロントフィルターの取り付け方	5
サイドフィルターの取り付け方	6
落下防止ストラップの取り付け方	7
フィルターカバーの取り外し方	9
取り外しの前に	9
フロントフィルターカバーの取り外し方	9
サイドフィルターカバーの取り外し方	10

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や程度を区分して、説明しています。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



実行しなければならない内容です。



注意



電源プラグ
を抜く

■ フィルターの取り付けまたは交換を行う前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜く
(電源プラグを抜かずに交換作業を行うと、感電の原因になることがあります。)

ご使用の前に

■製品リスト








フィルターキット (品番 : ET-EMF720DK)	フィルター取り付けキット (1 セット)
フィルターパック (品番 : ET-EMF720DP)	ET-EMF720DK 用 交換フィルター (10 セット)

■対応プロジェクター

PT-HTQ20

■構成部品一覧

以下の部品が入っていることを確認してください。
製品によって構成部品と数量が異なる場合があります。＜＞は個数です。

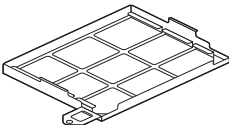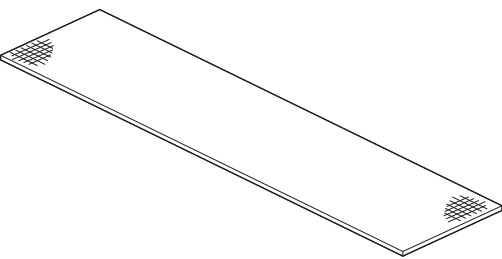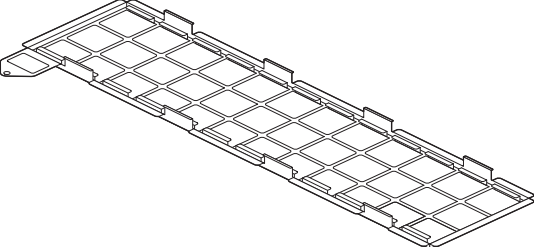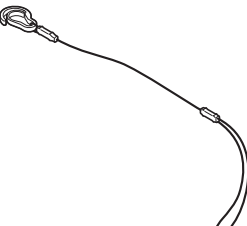フロントフィルター 1 (DPHS1061ZA/X1) ET-EMF720DK : ＜1＞ ET-EMF720DP : ＜10＞		プロジェクター本体の前面に取り付けるフィルターです。 外気のごみやほこりを取り除きます。
フロントフィルターカバー 1 (DPMH2510ZA/X1) ET-EMF720DK : ＜1＞		フロントフィルター 1 をプロジェクター本体の前面に取り付けるための金具です。 * ET-EMF720DP には付属していません。
フロントフィルター 2 (DPHS1062ZA/X1) ET-EMF720DK : ＜1＞ ET-EMF720DP : ＜10＞		プロジェクター本体の前面に取り付けるフィルターです。 外気のごみやほこりを取り除きます。
フロントフィルターカバー 2 (DPMH2511ZA/X1) ET-EMF720DK : ＜1＞		フロントフィルター 2 をプロジェクター本体の前面に取り付けるための金具です。 * ET-EMF720DP には付属していません。
サイドフィルター (DPHS1063ZA/X1) ET-EMF720DK : ＜1＞ ET-EMF720DP : ＜10＞		プロジェクター本体の側面に取り付けるフィルターです。 外気のごみやほこりを取り除きます。
サイドフィルターカバー (DPMD1790ZA/X1) ET-EMF720DK : ＜1＞		サイドフィルターをプロジェクター本体の側面に取り付けるための金具です。 * ET-EMF720DP には付属していません。
落下防止ストラップ (TKKX5113-1) ET-EMF720DK : ＜3＞		フロントフィルターカバー / サイドフィルターカバーに取り付けます。 * ET-EMF720DP には付属していません。

ご使用の前に（つづき）

お願い

- 小物部品については乳幼児の手の届かない所に適切に保管してください。
- 包装材料は製品を取り出したあと、適切に処理してください。

フィルターキットの取り付け方

取り付けの前に

本製品は、次の条件下でご使用ください。

- 使用環境温度：0℃～35℃
- 使用高度：海拔 1 400 m 未満
- プロジェクター本体の使用電源：AC 200 V - AC 240 V
- プロジェクター本体の [プロジェクターセットアップ] メニュー → [フィルター設定] → [フィルターモード] を [有効] に設定

お願い

- フィルターキットの取り付けまたはフィルターの交換を行う前に、必ずプロジェクター本体の電源を切ってください。
- 電源を切るときは、プロジェクターの取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください。
- フィルターキットを取り付けている場合は、必ずプロジェクターの [フィルターモード] を [有効] に設定してください。

操作の詳細については、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

- 定期的にフィルターの状態を確認することをお勧めします。フィルターへのほこりの付着やフィルターの汚れが目立つ場合は、フィルターを交換してください。
- フィルターはお手入れをして再利用することはできません。必ず未使用品と交換してください。
- プロジェクター本体の [プロジェクターセットアップ] メニュー → [フィルター設定] → [タイマー] を [オフ] 以外に設定している場合は、フィルターを交換したあとに同メニュー内の [フィルター設定] → [フィルターカウンターリセット] を実行し、フィルターの使用時間をリセットしてください。

操作の詳細については、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

- 海拔 1 400 m 以上および使用環境温度が 35℃を超える場合には、フィルターキットは使用できません。
- プロジェクターの電源電圧は AC 200 V - AC 240 V で使用してください。


お知らせ

- フィルターが目詰まりしたまま使用を続けると、内部温度が上昇することでプロジェクターの保護回路がはたらくことがあります。

なお、内部温度が上昇して温度エラー / 温度警告が発生した場合、温度インジケーター〈TEMP〉および自己診断表示でお知らせします。

フィルターキットの取り付け方（つづき）


フロントフィルターの取り付け方

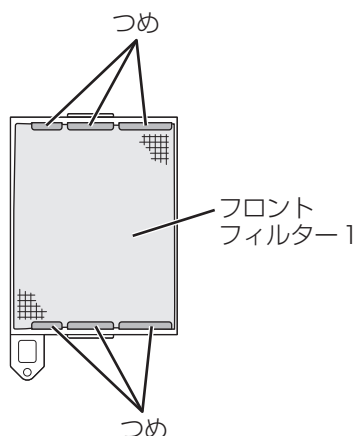

1) フロントフィルター 1 を取り付ける

- フロントフィルター 1 をフロントフィルターカバー 1 のつめ（6 か所）に差し込みんで取り付けてください。

* フロントフィルター 1 には、上下、表裏の区別はありません。

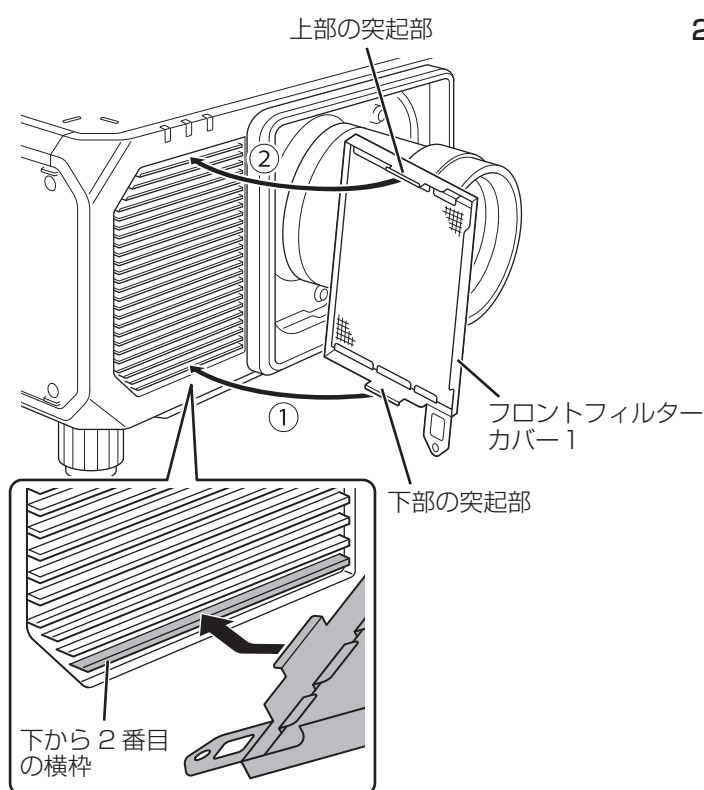


2) フロントフィルターカバー 1 を取り付ける

- フロントフィルターカバー 1 下部の突起部を、プロジェクター本体前面の吸気口の下から 2 番目の横枠に掛けるように差し込み、続いて上部の突起部を差し込んで取り付けてください。


3) フロントフィルター 2 を取り付ける

- フロントフィルター 2 をフロントフィルターカバー 2 のつめ（6 か所）に差し込んで取り付けてください。

* フロントフィルター 2 には、上下、表裏の区別はありません。

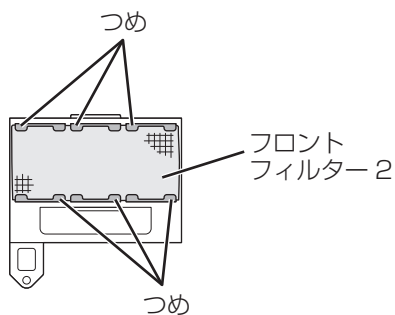


フィルターキットの取り付け方（つづき）

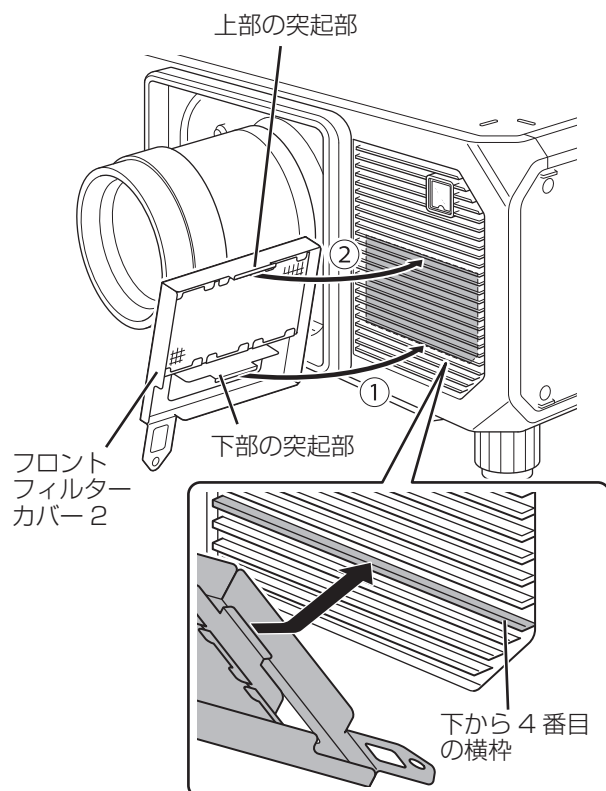

4) フロントフィルターカバー 2 を取り付ける


- フロントフィルターカバー 2 下部の突起部を、プロジェクター本体前面の吸気口の下から4番目の横枠に掛けるように差し込み、続いて上部の突起部を差し込んで取り付けてください。

サイドフィルターの取り付け方

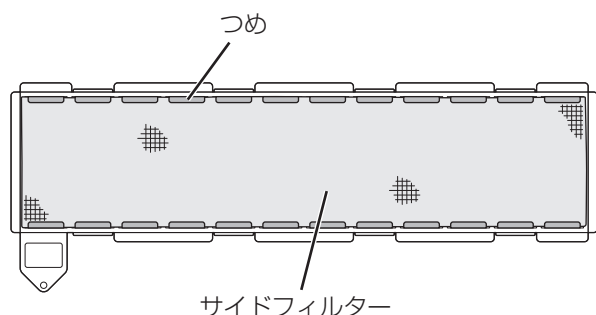

1) サイドフィルターを取り付ける

- サイドフィルターをサイドフィルターカバーのつめ（24 か所）に差し込んで取り付けてください。
- * サイドフィルターには、上下、表裏の区別はありません。

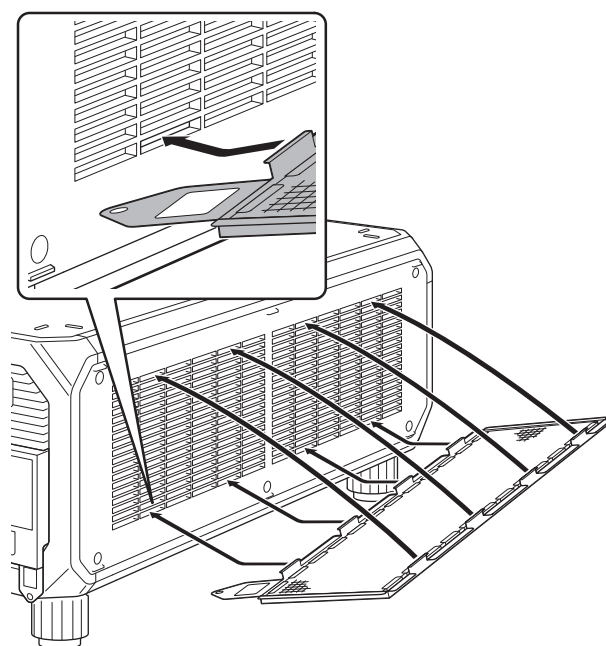


2) サイドフィルターカバーを取り付ける

- プロジェクター本体側面の図示の位置に、サイドフィルターカバー下部の突起部（4 か所）を掛けるように差し込み、続いて上部の突起部（4 か所）を矢印の方向に差し込んで取り付けてください。


フィルターキットの取り付け方（つづき）

落下防止ストラップの取り付け方

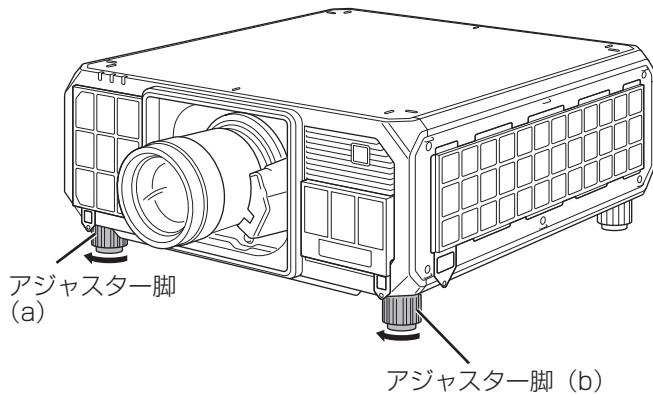


1) アジャスター脚を伸ばす

- プロジェクター本体前面（レンズ側）のアジャスター脚（2 か所）を矢印方向に回し、ねじ部が露出する位置まで伸ばしてください。

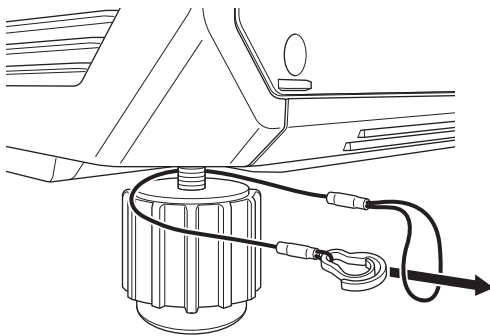


2) 落下防止ストラップをアジャスター脚に取り付ける

- 落下防止ストラップをアジャスター脚 (a) および (b) のねじ部の周囲に巻きつけるように通したあと、フックをひも先端の輪に通して取り付けてください。
- アジャスター脚 (b) には、落下防止ストラップを 2 本取り付けてください。

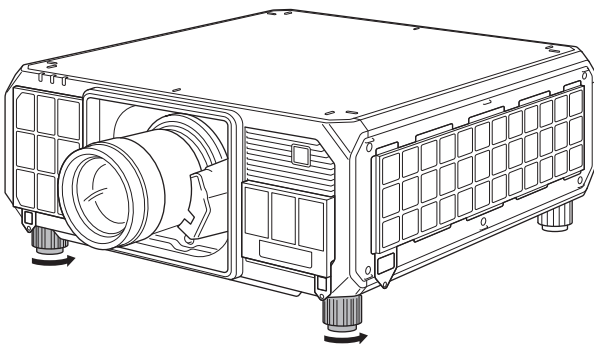

3) アジャスター脚を縮める

- 落下防止ストラップを取り付けたあと、アジャスター脚を伸ばしたときと逆方向に回して縮めてください。

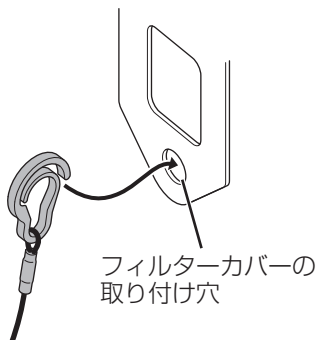

4) 落下防止ストラップをフィルターカバーに取り付ける

- 落下防止ストラップ先端のフックを、図のようにフロントフィルターカバー 1、2 およびサイドフィルターカバーの取り付け穴に取り付けてください。

フィルターキットの取り付け方（つづき）

お知らせ

- プロジェクターを架台に取り付けるなど、アジャスター脚を取り外して設置している場合は、アジャスター脚を取り外したねじ穴に市販の六角ボルト（M10 × 20 ～ 35）を取り付け、落下防止ストラップを固定してください。
固定に使用する六角ボルトは、JIS B 1051 規格品または ISO 898-1 規格品（炭素鋼または合金鋼製）をご使用ください。
- 取付用ベース金具（品番：ET-PKD521B）を使用してプロジェクターを天つり設置している場合は、アジャスター脚を取り外したねじ穴にあらかじめ取り付けられている座金組み込み六角ボルト（取付用ベース金具の構成部品）に、落下防止ストラップを固定してください。


フィルターカバーの取り外し方

取り外しの前に

お願い


- フィルターの取り外しおよびフィルター交換を行う前に、必ずプロジェクター本体の電源を切ってください。
- 電源を切るときは、プロジェクターの取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください

フロントフィルターカバーの取り外し方

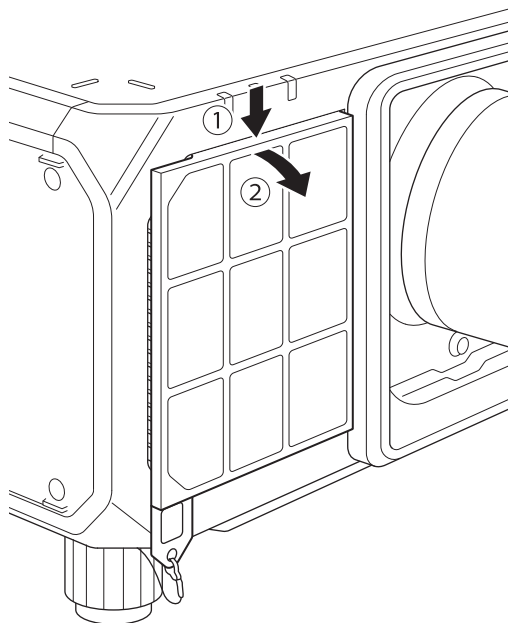


1) フロントフィルターカバー 1 を取り外す

- フロントフィルターカバー 1 上部の矢印①の位置を指で押しながら、手前に引いて取り外してください。

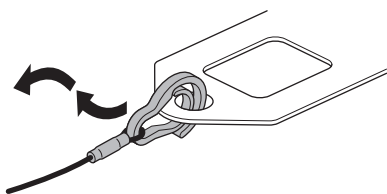

2) 落下防止ストラップを取り外す

- 落下防止ストラップのフックを矢印のように引っ張って取り外してください。

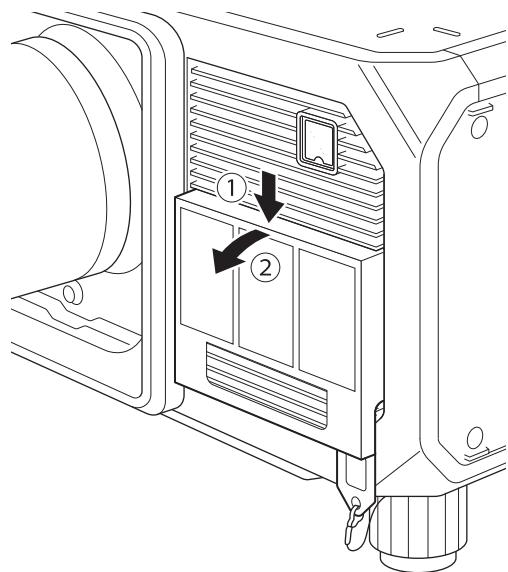

3) フロントフィルターカバー 2 を取り外す


- フロントフィルターカバー 2 上部の矢印①の位置を指で押しながら、手前に引いて取り外してください。

4) 落下防止ストラップを取り外す

- 手順 2) と同じように、落下防止ストラップを取り外してください。


フィルターカバーの取り外し方（つづき）

サイドフィルターカバーの取り外し方

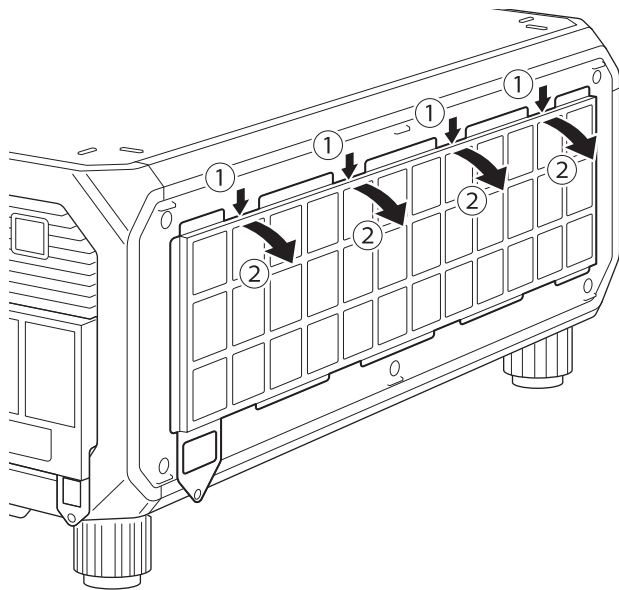

1) サイドフィルターカバーを取り外す

- サイドフィルターカバー上部の矢印①の位置を指で押しながら、手前に引いて取り外してください。

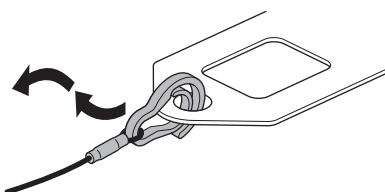

2) 落下防止ストラップを取り外す

- 落下防止ストラップのフックを矢印のように引っ張って取り外してください。

パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 電話 ☎ 0120-872-601