ワイヤレスプレゼンテーションシステム

PressIT

はじめに

ディスプレイの電源を入れる




OK **この画面（待機画面）が出たら準備完了**

表示されないときは、ディスプレイの入力切替を確認してください

STEP 1

送信機をつなぐ

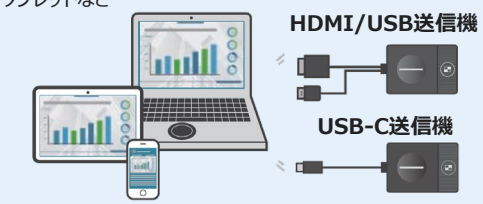


HDMI™とUSB-Aをつなぐ

または

USB-Cをつなぐ

STEP 2

ランプが白くなるまで待つ

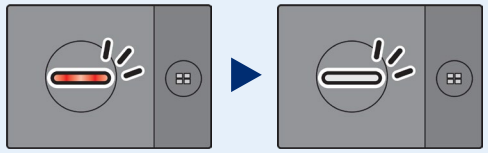

赤点滅
（接続中）


白点灯
（待機中）

赤点滅から白点灯に変わります

白点灯にならないときは、**裏面の「送信機のLED（メインボタン）の状態と対処」**をご確認ください

STEP 3

ワンプッシュで画面共有

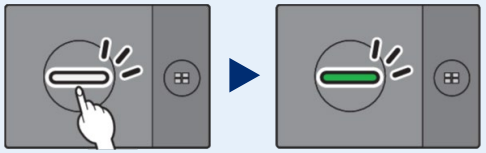

白点灯
（待機中）

緑色点灯
（表示中）

押すだけで画面共有！

もう一度押すと共有を終了します

便利な使い方



iOS/iPadOS

Android™

モバイル機器にも対応
「PressIT」アプリで、送信機なしで画面を共有



マルチモード
サブボタンを長押しすると、最大4人の画面を分割表示



固定モード
メインボタン長押しで画面表示を独占
発表時に他者の割り込みを防止

MEViX

困ったときは


まず確認：ディスプレイにこの画面（待機画面）が表示されていますか？



表示されていない
受信機の電源、HDMI™ケーブルの接続、ディスプレイの入力切替をご確認ください。

表示されている
下の表で、送信機のLED（メインボタン）の状態をご確認ください。


送信機のLED（メインボタン）の状態と対処

LEDの状態	考えられる状態	対処
○ 消灯	送信機への電源供給が不足している	5V/0.9Aを供給できるUSB端子に接続し直し1分ほどお待ちください。
● 赤点滅	受信機と接続できていない（速い点滅、または点滅が続く）	受信機の電源が入っているか確認し、送信機を一度抜いて再度接続してください。改善しない場合は、右の**「ペアリング」**の手順でペアリングし直してください。
● 白点滅	映像信号が確認できないもしくは入力されていない	送信機を一度抜いて再度接続し、1分ほどお待ちください。改善しない場合は、モードスイッチを1にし、接続しているパソコンの映像出力を次のいずれかに変更してください。 ・1920×1080 @60／50／30Hz ・1280×720 @60／50Hz  送信機側面のモードスイッチ
● 青点灯	固定モード中（画面表示を独占）	メインボタンを1秒以上押して緑点灯にし、もう一度メインボタンを押して白点灯になることを、確認してください。
● 緑点滅／青点滅	映像信号が届いていない（「映像信号がありません」と表示）	ケーブルの接続、機器のスリープ、パソコンの画面設定（複製／拡張）を確認してください。

ペアリング

（赤点滅が続くとき）

① 送信機を受信機のUSB端子に接続する

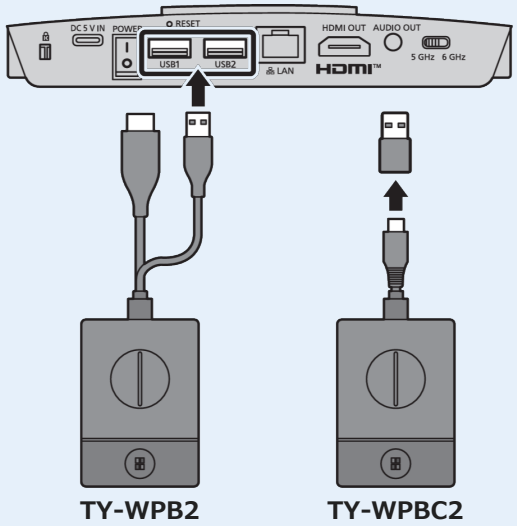

※USB1・USB2どちらの端子でもペアリング可能です
※USB-C送信機は付属の変換アダプターを使ってください

② ディスプレイに「Pairing OK」と表示されたら完了

Pairing OK

③ 送信機を抜き、機器につなぎ直す（表面STEP1へ）

解決しないときは

故障かな？と思ったら診断ナビ

よくあるご質問（FAQ）

使い方動画

ワイヤレスプレゼンテーションシステム
PressIT

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。DisplayPort™はVESA®の商標です。iOS、iPadOSは米国およびその他の国におけるApple Inc.の商標です。Androidは Google LLCの商標です。