

Gebruikersinstructies

LED MODULE Voor zakelijk gebruik

Nederlands

Modelnr. TY-MD12CS1



Inhoud

Belangrijk veiligheidsbericht.....	2
Veiligheidsmaatregelen	3
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik	4
Accessoires	5
Waarschuwingen bij het verplaatsen	5
Installatie en verwijdering	5
Specificaties	6

- Lees deze instructies door voorafgaand aan het gebruik van uw set en bewaar ze voor toekomstige raadpleging.
- Dit apparaat is een speciale systeemcomponent voor het toestel TL-55LV12AW dat apart van het toestel verkocht wordt. Dit apparaat kan niet apart van het hierboven genoemde toestel gekocht of gebruikt worden.
- Illustraties en schermen in deze Gebruikersinstructies zijn afbeeldingen die alleen bedoeld zijn ter illustratie en kunnen verschillen van de werkelijke.
- MEViX is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Panasonic Projector & Display Corporation in Japan en andere landen.

Belangrijk veiligheidsbericht

WAARSCHUWING

Ter voorkoming van schade die kan leiden tot brand of gevaar voor schokken, moet u dit apparaat niet blootstellen aan druppels of spatwater.

Plaats geen houders met water of andere vloeistoffen bovenop het toestel.

OPGELET

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een omgeving die relatief vrij is van elektromagnetische velden.

Het gebruik van dit apparaat vlakbij bronnen van sterke elektromagnetische velden, of waar elektrische ruis de ingangssignalen kan verstoren, kan tot gevolg hebben dat beeld en geluid vervormd worden of interferentie veroorzaken, zoals ruis die optreedt.

Het gebruik van dit apparaat vlakbij bronnen van sterke elektromagnetische velden, of waar elektrische ruis de ingangssignalen kan verstoren, kan tot gevolg hebben dat de sensor niet correct werkt.

Om de mogelijkheid van schade aan dit apparaat te vermijden, moet u het verwijderd houden van bronnen van sterke elektromagnetische velden.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

■ Installatie

Laat de installatie uitvoeren door gekwalificeerd servicepersoneel.

Een verkeerde installatie kan de door of ernstig letsel tot gevolg hebben.

- Gebruik de TY-MD12CS1 alleen met het LED-scherm (TL-55LV12AW).
- Om te voorkomen dat het toestel valt moet u controleren of er geen openingen tussen de kast en het toestel zijn voordat u het installeert.
- Als het product niet langer gebruikt wordt, laat het dan onmiddellijk verwijderen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke productschade, etc. veroorzaakt door defecten in de installatieomgeving, zelfs niet tijdens de garantieperiode.

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar met zich meebrengen, indien deze per ongeluk worden ingeslikt. Houd kleine onderdelen uit de buurt van jonge kinderen. Gooi onnodige kleine onderdelen en andere objecten weg, waaronder verpakkingsmaterialen en plastic zakken/bladen om te voorkomen dat kleine kinderen hiermee spelen, waardoor een potentieel verstikkingsrisico ontstaat.

Plaats het toestel niet op hellende of onstabiele oppervlakken en zorg ervoor dat het toestel niet over de rand van de basis hangt.

- Het toestel kan vallen of kantelen.

■ Bij gebruik van het toestel

Als er problemen of defecten optreden, stop dan direct met het gebruiken van het scherm.

Als er problemen optreden, trek dan de netstekker uit het stopcontact.

- Er komt rook of een abnormale geur uit het toestel.
- Soms wordt er geen beeld weergegeven of werkt het geluid niet.
- Vloeistoffen zoals water of vreemde objecten zijn in het toestel gekomen.
- Het toestel bevat vervormde of gebroken onderdelen.

Als u het toestel in deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.

- Trek de netstekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer voor reparatie.
- Trek de netstekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar dit toestel volledig te stoppen.
- Het is gevaarlijk om het toestel zelf te repareren, doe dit dus nooit zelf.
- Gebruik een stopcontact waar u eenvoudig bij kunt, zodat u de netstekker direct uit het stopcontact kunt trekken.

Raak het toestel niet direct met de hand aan als deze beschadigd is.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Steek geen vreemde objecten in het toestel.

- Sta niet toe dat metalen of ontvlambare voorwerpen in de gaten van het snoer, enz., van het toestel geduwd worden of erin kunnen vallen. Als dat gebeurt kan dat leiden tot brand of elektrische schokken.

Probeer de kast van de TL-55LV12AW op geen enkele wijze te demonteren of te wijzigen.

- In het toestel zijn hoge voltages aanwezig die kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Voor inspecties, aanpassingen en reparaties neemt u contact op met uw lokale Panasonic-dealer.

Sta dragers van pacemakers of geïmplanteerde elektronische medische hulpmiddelen niet toe dit toestel te naderen.

- De magnetische kracht van een magneet in dit toestel kan effect hebben op het hulpmiddel. Als iemand die een dergelijk apparaat draagt zich onwel voelt vlakbij dit toestel, laat hem of haar dan een arts raadplegen.

OPGELET

Installeer niet op plaatsen die blootgesteld worden aan vochtigheid, stof, rook, stoom of hitte.

- Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het toestel en leiden tot brand of elektrische schokken.

Stel het toestel niet bloot aan overmatige krachten of stoten.

- Dit kan het toestel schade berokkenen en/of persoonlijk letsel veroorzaken.

Plaats het toestel niet op plekken waar het kan worden blootgesteld aan het weer of aangetast kan worden door zout of corrosief gas.

- Hierdoor kan het toestel vallen, als gevolg van corrosie, en dit kan letsel veroorzaken. Ook kan het toestel defect raken.

De installateur moet vermijden dat zijn handen of vingers bekneld raken tijdens de installatie.

- Een dergelijke beknelling kan tot letsel leiden.

Raak de LED-module niet met blote handen aan.

- U kunt brandwonden wegens lage temperaturen oplopen of de LED-module kan defect raken of slecht werken.
- De LED-module kan verkeerd werken door toedoen van statische elektriciteit.

Breng geen magnetische kaart of magnetisch opnamemedium vlakbij dit toestel.

- De gegevens erin kunnen beschadigd raken of onleesbaar worden.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden als gevolg van pogingen om het toestel te installeren of te hanteren op een wijze die niet aangegeven wordt in onze gebruikersinstructies of door het gebruik van andere delen of materialen dan de gespecificeerde.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

■ Waarschuwingen bij installatie

Volg onderstaande instructies bij het installeren van het toestel.

Zelfs voordat de garantieperiode verstrijkt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het feit dat het toestel in een ongeschikte omgeving geïnstalleerd is.

- Raadpleeg ook de Gebruikersinstructies voor de TL-55LV12AW.

Het apparaat moet aangesloten worden terwijl de apparaten in stroomloze toestand zijn.

- Sluit de apparaten aan in overeenstemming met de respectieve handleidingen.

Pak de LED-module niet vast.

- Duw niet hard tegen de LED-module en duw er niet tegen met een scherp voorwerp.
Het toepassen van een sterke kracht op de LED-module kan tot gevolg hebben dat deze breekt.

Bewaar het apparaat in geval van opslag in een droge ruimte.

■ Bij gebruik van

Er kunnen op het scherm puntjes verschijnen die altijd verlicht zijn of die niet verlicht worden

- Hoewel het LED-paneel gemaakt is met hogeprecisietechnologie kunnen dergelijke puntjes op het scherm verschijnen. Houd er rekening mee dat dergelijke puntjes geen defecten zijn.

Er kan inbranding op het toestel optreden.

- Als stilstaande beelden langdurig weergegeven worden, kan inbranding op het toestel optreden.

Afhankelijk van de temperatuur, de vochtigheid of de weergegeven inhoud kan de helderheid ongelijkmatig worden maar dit is geen defect.

- Het is een fenomeen dat optreedt op zelf oplichtende panelen. Het fenomeen kan optreden als stilstaande beelden lange tijd weergegeven blijven.

Opmerkingen over het oppervlak van de LED-module

- Vingerafdrukken of vuil op het oppervlak van de LED-module zullen een afname van de beeldkwaliteit tot gevolg hebben.
Hanteer hem met zorg om krassen en vuil erop te voorkomen.
- Raak het LED-paneel niet onnodig aan omdat dit storingen of defecten kan veroorzaken.

Verslechtering op termijn kan van invloed zijn op de helderheid en de kleur van LED-modules.

■ Reiniging en onderhoud

Voordat u het toestel reinigt, controleert u of de netstekker uit het stopcontact getrokken is en dubbelcheckt u of het toestel stroomloos is.

Gebruik van chemisch geïmpregneerde doekjes

- Volg de instructies die bij het doekje horen wanneer u het doekje op het toestel gebruikt.

Spuut of gebruik geen vluchtige vloeistoffen op het toestel zoals insecticide, benzeen of verfverdunder.

- Blootstelling aan vluchtige vloeistoffen kan falen of mechanische schade van het toestel tot gevolg hebben en kan ook de oppervlaktecoating beschadigen.

Gebruik geen alcohol op het oppervlak van de LED-module.

- De LED's kunnen defect raken.

Verwijder altijd stof of vuil van het toestel, zoals van de ventilatie-openingen.

- Afhankelijk van de gebruiksomgeving kan stof zich in de buurt van de ventilatiegaten hechten. Als gevolg daarvan kan de interne koeling van dit apparaat of de circulatie van de uitlaatgaswarmte verslechteren, wat kan leiden tot een vermindering van de helderheid of een storing. Reinig en verwijder stof van de ventilatiegaten.
- De hoeveelheid stof en vuil die zich vasthecht, is afhankelijk van de plaats van installatie en de gebruiksduur.

■ Verwijderen

Wanneer u het product verwijdt, vraag uw gemeente of dealer dan wat de juiste methode hiervoor is.

Demonteer het product niet om het te verwijderen.

Accessoires

TY-MD12CS1




Let op

- De LED-module is verzegeld om te voorkomen dat er vocht in komt. Open de verpakking niet voorafgaand aan het gebruik.
- Wanneer u de LED-module uitpakt, moet u het voorzichtig uit de verpakking halen om beschadiging te voorkomen.
- Berg kleine onderdelen goed op en houd ze uit de buurt van kleine kinderen.
- De onderdeelnummers van accessoires kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. (Het werkelijke onderdeelnummer kan verschillen van de hierboven weergegeven nummers.)
- Als u accessoires kwijt bent, kunt u deze bij uw dealer kopen. (Beschikbaar bij de klantenservice)
- Werp de verpakkingsmaterialen op de juiste manier weg nadat u de artikelen hebt uitgepakt.

Waarschuwingen bij het verplaatsen

Wanneer u het toestel installeert, moet u het niet met blote handen aanraken om het te beschermen tegen schade als gevolg van statische elektriciteit en vlekken door huidolie.

Wanneer u de LED-module draagt, houd dan beide zijden vast.

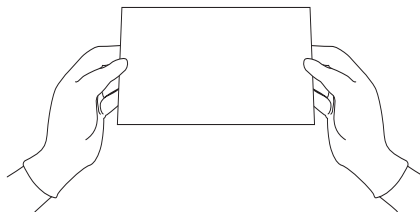

Installatie en verwijdering

Lees de "Operating Instructions – Functional Manual" voor de TL-55LV12AW.

Om de "Operating Instructions – Functional Manual" te downloaden, bezoekt u de Panasonic website (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Specificaties

Modelnr.	TY-MD12CS1
Apparaattype	LED Module
Stroomvoorziening	2,8 V / 3,8 V DC
Paneel	3-in-1 COB pitch 1,26 mm
	beeldverhouding 8:9
Afmetingen	171 mm (B) × 152 mm (H) / 6,74" (B) × 5,99" (H)
Aantal pixels	16 200 pixels (120 horizontaal × 135 verticaal)
Omstandigheden in bedrijf	Temperatuur: 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) *
	Vochtigheid: 10 % tot 80 % (geen condensatie)
Werkuren	24 uur/dag
Gewicht	Ong. 163 g / 0,4 lbs

* Omgevingstemperatuur voor gebruik van dit toestel op grote hoogtes (1400 m (4593 ft) en hoger en minder dan 2800 m (9186 ft) boven zeeniveau): 0 °C tot 35 °C (32 °F tot 95 °F)



Klantenrecord

Het modelnummer en het serienummer van dit product staan op het achterpaneel ervan. U dient dit serienummer te noteren in de hieronder bestemde ruimte en dit boekje plus uw bewijs van aankoop te bewaren als een permanent bewijs van uw aankoop als hulp bij identificatie in het geval van diefstal of verlies, alsmede bij aanspraak op de garantie.

Modelnummer

Serienummer

Geproduceerd door:

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japan

Importeur:

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland

Bevoegde vertegenwoordiger in de EU:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japan

Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2026

Nederlands